tehnoteka

https://cenoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

LIEBHERR side by side frižider MBbsdi 9556

LIEBHERR



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/liebherr-side-by-side-frizider-mbbsdi-9556/

Uputstvo za upotrebu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Sadržaj

1 Bezbednosne informacije i upozorenja..... 3
1.1 Namenska upotreba..... 3
1.2 Klimatske klase..... 3
1.3 Korisnička grupa..... 3
1.4 Instalacija puštanje u rad..... 4
1.5 Bezbedno rukovanje sa uređajem..... 4
1.6 Čišćenje..... 4
1.7 Smetnje, uzroci i popravke..... 4
1.8 Odlaganje na otpad..... 4
1.9 Usaglašenost..... 4
1.10 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH..... 4
1.11 Baza podataka EPREL..... 5
1.12 Licence otvorenog koda..... 5
1.13 Rezervni delovi..... 5
1.14 Simboli na uređaju..... 5
1.15 Nivoi upozorenja..... 5

2 Na prvi pogled..... 5
2.1 Sadržaj isporuke..... 5
2.2 Pregled uređaja i opreme..... 5
2.3 SmartDevice..... 6
2.4 Primena uređaja..... 6
2.5 Usaglašenost..... 6
2.6 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH..... 6
2.7 Baza podataka EPREL..... 6
2.8 Rezervni delovi..... 6

3 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja..... 6
3.1 Navigacija i objašnjenje simbola..... 7
3.2 Meniji..... 7
3.3 Režim mirovanja..... 8

4 Puštanje u rad..... 8
4.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad)..... 8
4.2 Puštanje u rad InfinitySpring-a*..... 8
4.3 Puštanje u rad IceMaker aparata..... 8
4.4 Puštanje u rad HydroBreeze aparata*..... 9

5 Skladištenje..... 9
5.1 Napomene za skladištenje..... 9
5.2 Odeljak frižidera..... 9
5.3 BioFresh..... 9
5.4 Odeljak zamrzivača..... 9
5.5 Vremena čuvanja..... 10

6 Štednja energije..... 11

7 Rukovanje..... 11
7.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje..... 11
7.1.1 Prikaz statusa..... 11
7.1.2 Prikazni simboli..... 11
7.2 Funkcije uređaja..... 11
7.2.1 Napomene o funkcijama uređaja..... 11
Isključivanje i uključivanje uređaja..... 11
Isključivanje i uključivanje temperaturne zone..... 12
WLAN..... 12
Temperatura..... 13
Jedinica za temperaturu..... 14
BioFresh B-Value..... 14
SuperCool..... 14
SuperFrost..... 15
Pokretanje ciklusa otapanja..... 15
PartyMode..... 16
HolidayMode..... 16
SabbathMode..... 17
EnergySaver..... 17
HydroBreeze*..... 18
IceMaker / MaxIce..... 18
Dovod vode za IceMaker..... 20
TubeClean..... 20
CleaningMode..... 20
MoodLight*..... 21
MoodLight osvetljenost*..... 21
Osvetljenost displeja..... 21
H-Value..... 22
Alarm za vrata..... 22
Zaštita od dece..... 22
Jezik..... 23
Informacije o uređaju i softveru..... 23
Podsetnik..... 24
Demo režim..... 24
Resetovanje na fabrička podešavanja..... 25
7.3 Poruke..... 25
7.3.1 Pregled upozorenja..... 25
7.3.2 Uklanjanje upozorenja..... 25
7.3.3 Pregled podsetnika..... 26
7.3.4 Uklanjanje podsetnika..... 26

8 Oprema..... 27
8.1 Polica za vrata..... 27
8.2 InfinitySpring*..... 28
8.3 Promenljive police za flaše..... 28
8.4 Fioke..... 29
8.5 Poklopac odeljka BioFresh..... 30
8.6 HydroBreeze*..... 30
8.7 IceMaker..... 31
8.8 Polica za jaja..... 31
8.9 Držač flaša..... 32

9 Održavanje..... 32
9.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem..... 32
9.2 Rezervoar za vodu*..... 32
9.3 Filter za vodu*..... 33


9.4 Rastavljanje police za vrata..... 33
9.5 Sastavljanje police za vrata..... 34
9.6 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja..... 35
9.7 Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše..... 36
9.8 Poklopac odeljka BioFresh..... 37
9.9 Otapanje uređaja..... 37
9.10 Čišćenje uređaja..... 37

10 Pomoć za korisnike..... 38
10.1 Tehnički podaci..... 38
10.2 Radna buka..... 39
10.3 Tehnička smetnja..... 39
10.4 Korisnička služba..... 41
10.5 Tipska pločica..... 41

11 Stavljanje van pogona..... 41

12 Odlaganje na otpad..... 41
12.1 Priprema uređaja za odlaganje na otpad..... 42
12.2 Ekološko odlaganje uređaja u otpad..... 42

Proizvođač neprestano radi na unapređenju svih tipova i modela uređaja. Molimo Vas da zato imate razumevanja za to što zadržavamo pravo na izmene u pogledu oblika, opreme i tehnologije.

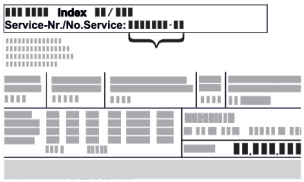Simbol	Objašnjenje
	**Pročitati uputstvo** Da bi ste upoznali sve prednosti Vašeg novog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate napomene iz ovog uputstva.
	**Dodatne informacije na internetu** Digitalno uputstvo sa dodatnim informacijama i na drugim jezicima ćete naći na internetu pomoću QR-koda na prednjoj strani ovog uputstva ili na adresi **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servisni broj ćete naći na tipskoj pločici:  *Sl.* Primeri prikaza
	**Provera uređaja** Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu.
	**Odstupanja** Uputstvo se odnosi na više modela uređaja, moguće su neke varijacije. Odeljci koji se odnose samo na određene uređaje, obeleženi su zvezdicom (*).
	**Uputstva za postupak i rezultati postupka** Uputstva za postupak su označena sa ▶. Rezultati postupka su označeni sa ▷.
	**Video klipovi** Video klipovi o uređajima dostupni su na YouTube kanalu Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ovo uputstvo za upotrebu važi za:

MB..i	95..

1 Bezbednosne informacije i upozorenja

Pažljivo čuvajte ovu korisničku informaciju, kako biste je mogli pogledati u bilo kom trenutku.

Ako uređaj predajete sledećem vlasniku, priložite i ovu korisničku informaciju.

Da biste pravilno i bezbedno koristili uređaj, pažljivo pročitajte ovu korisničku informaciju pre instalacije i upotrebe. Uvek se pridržavajte uputstava, bezbednosnih napomena i upozorenja sadržanih u njima. Oni su važni da biste mogli da instalirate i koristite uređaj bezbedno i pravilno.

1.1 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim područjima primene, kao npr.:

- u kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim prostorima
- u poljoprivrednim domaćinstvima i za goste u hotelima, motelima i drugim smeštajnim objektima
- u pansionima sa doručkom
- u ugostiteljstvu i sličnim uslugama veleprodaje

Sve ostale vrste korišćenja nisu dozvoljene.

1.2 Klimatske klase

Uređaj je koncipiran u skladu sa klimatskom klasom za rad u ograničenom rasponu okolnih temperatura. Klimatska klasa Vašeg uređaja je otisnuta na tipskoj pločici.

Napomena

▶ Za besprekoran rad pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

Uređaj je proizveden za maksimalnu relativnu vlažnost vazduha od 80 %. Kada uređaj radi pri relativnoj vlažnosti vazduha od više od 80 %, on će tada funkcionisati, ali će se na površini uređaja stvarati kondenzat.

1.3 Korisnička grupa

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina i lica sa ograničenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko ih nadzire lice koje je odgovorno za njihovu sigurnost ili ako ih ono uputi u siguran rad sa uređajem i ako razumeju opasnosti koje iz toga mogu proisteći.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.

*** zavisno od modela i opreme**

- Deca ne smeju bez nadzora da obavljaju čišćenje i korisničko održavanje.
- Deca od 3-8 godina starosti mogu da pune i prazne uređaj.

1.4 Instalacija puštanje u rad

- Uređaj postavite i priključite samo u skladu sa uputstvima u korisničkim informacijama.
- Ne zatvarati otvore za ventilaciju u kućištu uređaja ili ugradnom kućištu.
- Nemojte oštetiti mrežni priključni kabl. Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.
- Ne postavljajte mobilne razvodne utičnice ili mrežne adaptere na zadnju stranu uređaja.
- Utičnica mora da bude lako dostupna tako da u slučaju nužde uređaj može brzo da bude odvojen od struje. Ona mora da se nalazi izvan područja poleđine uređaja.

Uređaji sa zaštitom od prevrtanja:

- Učvrstite uređaj zaštitom od prevrtanja u skladu sa uputstvima u korisničkim informacijama, kako bi se izbeglo prevrtanje uređaja.

Uređaji sa fiksnim priključkom za vodu:

- Priključite fiksni priključak za vodu na dovod vode za piće, kako biste izbegli trovanje nečistom vodom.
- Uređaj priključivati na dovod vode za piće samo sa novim kompletom creva koji se isporučuje sa uređajem. Nemojte koristiti stare komplete crve, već ih odložite na otpad.

1.5 Bezbedno rukovanje sa uređajem

- Ne skladištite nikakve eksplozivne materije u uređaju, na primer kontejnere za aerosole sa zapaljivim pogonskim gasom. Date konzerve pod pritiskom se prepoznaju po odštampanim podacima o sadržaju ili simbolu plamena. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscurele gasove.
- Zapaljene sveće, lampe i ostale predmete sa otvorenim plamenom držite dalje od uređaja kako ne bi zapalili uređaj.
- Alkoholna pića i druge posude koje sadrže alkohol čuvati isključivo dobro zatvorene. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscureli alkohol.
- Izbegavajte trajni kontakt kože sa hladnim površinama ili rashlađenim/zamrznutim namirnicama. Za zaštitu koristite npr. rukavice.
- Rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) je ekološki podobno ali zapaljivo. Iscurelo rashladno sredstvo može da se zapali.
  - Nemojte da oštetite rashladni sistem.
  - Ne koristite izvore paljenja u unutrašnjosti uređaja.
  - U unutrašnjosti uređaja nemojte da koristite električne uređaje (npr. paročistače, grejalice).
  - Kod curenja rashladnog sredstva: Ukloniti otvoreni plamen ili izvore zapaljivanja u blizini mesta curenja. Dobro provetriti prostoriju. Obavestiti korisničku službu.
- Vrata otvarajte samo na kratko vreme. Na taj način ćete smanjiti porast temperature u unutrašnjosti uređaja.
- Prilikom otvaranja i zatvaranja ne posežite u prostor između vrata i uređaja. Prsti mogu da budu nagnječeni.
- Vrednost temperature u najtoplijem području uređaja može biti veća od podešene temperature.

Uređaji sa rezervoarom za vodu:

- HydroBreeze rezervoar za vodu punite isključivo vodom za piće, kako biste izbegli trovanje nečistom vodom.*

1.6 Čišćenje

- Redovno čistite površine koje dolaze u kontakt sa namirnicama.
- Redovno čistite ispust otopljene vode.
- Za ubrzavanje procesa otapanja ne koristite električne grejalice ili paročistače, otvoreni plamen ili sprejeve za otapanje.
- Nemojte da uklanjate led oštrim predmetima.

1.7 Smetnje, uzroci i popravke

- Ukoliko je oštećen mrežni priključni kabl uređaja, zamenite mrežni priključni kabl.
- Popravke i intervencije na uređaju može da obavlja samo korisnička služba ili drugo stručno osoblje koje je za to obučeno.
- U slučaju smetnji i kvara na uređaju izvucite utikač ili isključite osigurač. Ukoliko izvlačite mrežni utikač, uvek držite utikač. Nemojte vući kabl.

1.8 Odlaganje na otpad

- Uređaj poseduje korisne materijale i označen je odgovarajućim simbolom. (vidi 1.14 Simboli na uređaju)
  - Uređaj ne odlagati sa kućnim otpadom.
  - Uređaj odložite besplatno u lokalnim centrima za reciklažu i sakupljanje sekundarnih sirovina, u kontejnerima za sakupljanje klase 1.
  - Prilikom kupovine novog uređaja, besplatno vratite stari uređaj na prodajnom mestu.
  - Informišite se o mogućnostima povraćaja.
- Na Vašem uređaju mogu da se nalaze lični podaci.
  - Izbrišite lične podatke pre odlaganja na otpad.
- Uređaj sadrži rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) i ulje. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.
  - Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.
  - Uređaj odlagati na otpad samo u skladu sa uputstvima u korisničkim informacijama.

1.9 Usaglašenost

Rashladni sistem je proveren na zaptivanje. Uređaj odgovara važećim bezbednosnim propisima, kao i odgovarajućim direktivama.

Za EU tržište:	Uređaj je u skladu sa direktivom 2014/53/EU.
Za GB tržište:	Uređaj je u skladu sa Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti može se naći na internet adresi: www.Liebherr.com

BioFresh odeljak ispunjava zahteve odeljka za hladno skladištenje prema DIN EN 62552:2020.

1.10 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH

Na sledećem linku možete proveriti da li Vaš proizvod sadrži SVHC materije u skladu sa odredbom REACH:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 Baza podataka EPREL

Od 1. marta 2021. se informacije o označavanju potrošnje energije i zahtevima u pogledu ekološkog dizajna mogu pronaći u evropskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka proizvoda je dostupna na sledećem linku https://eprel.ec.europa.eu/. Ovde će se od Vas zahtevati da unesete oznaku modela. Oznaku modela ćete naći na tipskoj pločici.

1.12 Licence otvorenog koda

Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde:

home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Rezervni delovi

Dostupnost rezervnih delova za funkcionalne delove i delove koji se mogu skladištiti iznosi 15 godina.

1.14 Simboli na uređaju

	Ovaj simbol može da se nalazi na kompresoru. On se odnosi na ulje u kompresoru i upućuje na sledeću opasnost: U slučaju gutanja i penetracije u disajne puteve može da bude smrtonosan. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. U normalnom radu nema nikakve opasnosti. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Upozorenje: Opasnost od požara usled zapaljivih materija. Ovaj simbol se nalazi na kompresoru i može se dodatno nalaziti i na drugim mestima na uređaju. Ovaj simbol upozorava na zapaljive materije. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Ovaj ili sličan simbol se može nalaziti na zadnjoj strani uređaja. Ona ukazuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumski izolovani paneli (VIP) ili perlit paneli. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Ovaj simbol se nalazi na tipskoj pločici. On ukazuje na to da uređaj poseduje korisne materijale i da ga ne smete odlagati sa kućnim otpadom. (vidi 1.8 Odlaganje na otpad)

1.15 Nivoi upozorenja

OPASNOST	Označava neposredno opasnu situaciju koja će za posledicu imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
UPOZORENJE	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
OPREZ	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati lakše ili umerene telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
PAŽNJA	Označava opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu, ukoliko ne bude izbegnuta.
Napomena	Označava korisne napomene i savete.

2 Na prvi pogled


2.1 Sadržaj isporuke

Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu. (vidi 10.4 Korisnička služba)

Isporuka sadrži sledeće delove:

- Samostojeći uređaj
- Oprema (zavisno od modela)
- Materijal za montažu (zavisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna knjižica

2.2 Pregled uređaja i opreme

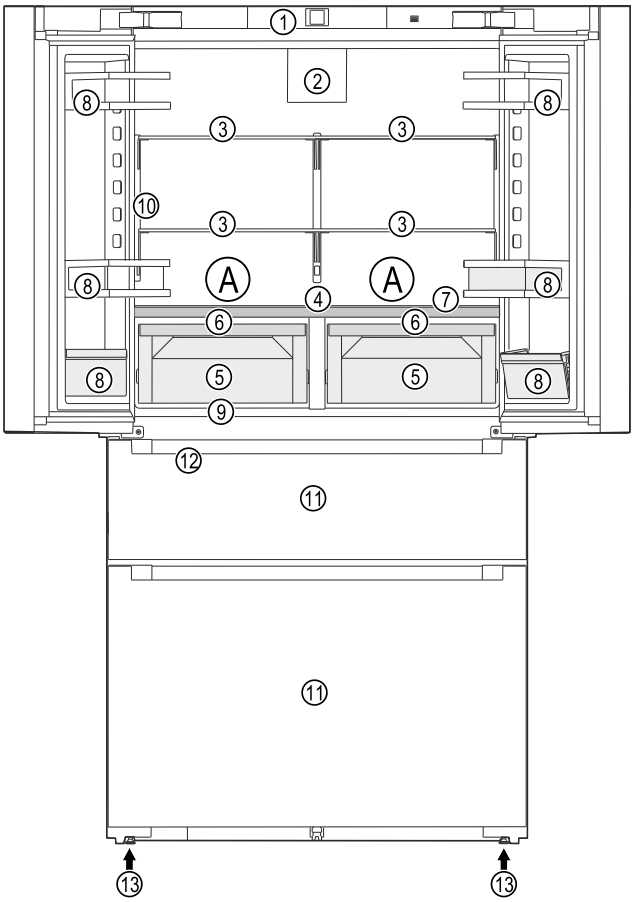

Sl. 1 Prikaz primera

Opseg temperature

(A) Najhladnija zona

Oprema

(1) Elementi za rukovanje
(2) Ventilator sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
(3) Polica za odlaganje
(4) Promenljive police za flaše
(5) BioFresh odeljak
(6) Poklopac odeljka BioFresh
(8) Polica za vrata
(9) Tipska pločica
(10) InfinitySpring*
(11) Odeljak zamrzivača: Izvlačiva kolica
(12) IceMaker
(13) Podesiva nožica

*** zavisno od modela i opreme**

(7) HydroBreeze*

2.3 SmartDevice

SmartDevice je rešenje za umrežavanje Vašeg kombinovanog frižidera sa zamrzivačem.

Ukoliko Vaš uređaj podržava funkciju SmartDevice ili je za to pripremljen, Vaš uređaj možete brzo i jednostavno povezati sa Vašim WLAN-om. Sa SmartDevice aplikacijom Vašim uređajem možete rukovati pomoću mobilnog uređaja. U SmartDevice aplikaciji su Vam dostupne dodatne funkcije i mogućnosti za podešavanje.

Uređaj koji podržava SmartDevice:	Vaš uređaj podržava SmartDevice. Da biste Vaš uređaj mogli da povežete sa WLAN-om, morate da preuzmete aplikaciju SmartDevice.
Dodatne informacije o SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Preuzimanje aplikacije SmartDevice:	Nakon instalacije i konfiguracije aplikacije SmartDevice, Vaš uređaj možete pomoću aplikacije SmartDevice i WLAN funkcije uređaja (vidi WLAN) integrisati u Vaš WLAN.

Napomena
Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

2.4 Primena uređaja

Namenska upotreba

Uređaj je pogodan isključivo za hlađenje namirnica u kućnom ili sličnom tipu okruženju. U ovo se ubraja npr. korišćenje

- u kuhinjama za zaposlene na radnom mestu, pansionima sa doručkom,
- od strane gostiju u gostionicama, hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja,
- kod kejteringa ili sličnih usluga u veletrgovinama.

Uređaj nije predviđen da se koristi kao ugradni uređaj.

Sve ostale vrste korišćenja nisu dozvoljene.

Predviđeni načini pogrešne primene

Sledeći načini primene su izričito zabranjeni:

- Čuvanje i hlađenje lekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili slično podleže pravilima o materijalima i proizvodima Direktive o medicinskim proizvodima 2007/47/EU
- Primena u područjima pod rizikom od eksplozija

Zloupotreba uređaja može dovesti do oštećenja skladištene robe ili njenog propadanja.

Klimatske klase

Uređaj je koncipiran u skladu sa klimatskom klasom za rad u ograničenom rasponu okolnih temperatura. Klimatska klasa Vašeg uređaja je otisnuta na tipskoj pločici.

Napomena
▶ Za besprekoran rad pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

Uređaj je proizveden za maksimalnu relativnu vlažnost vazduha od 80 %. Kada uređaj radi pri relativnoj vlažnosti vazduha od više od 80 %, on će tada funkcionisati, ali će se na površini uređaja stvarati kondenzat.

2.5 Usaglašenost

Rashladni sistem je proveren na zaptivanje. Uređaj odgovara važećim bezbednosnim propisima, kao i odgovarajućim direktivama.

Za EU tržište:	Uređaj je u skladu sa direktivom 2014/53/EU.
Za GB tržište:	Uređaj je u skladu sa Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti može se naći na internet adresi: www.Liebherr.com

BioFresh odeljak ispunjava zahteve odeljka za hladno skladištenje prema DIN EN 62552:2020.

2.6 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH

Na sledećem linku možete proveriti da li Vaš proizvod sadrži SVHC materije u skladu sa odredbom REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.7 Baza podataka EPREL

Od 1. marta 2021. se informacije o označavanju potrošnje energije i zahtevima u pogledu ekološkog dizajna mogu pronaći u evropskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Preko sledećeg linka https://eprel.ec.europa.eu/ možete da dođete do baze podataka proizvoda. Ovde će se od Vas zahtevati da unesete oznaku modela. Oznaku modela ćete naći na tipskoj pločici.

2.8 Rezervni delovi






Dostupnost rezervnih delova za funkcionalne delove i delove koji se mogu skladištiti iznosi 15 godina.

3 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja

Uređajem rukujete pomoću Touch & Swipe displeja. Pomoću Touch & Swipe displeja (u daljem tekstu pod nazivom displej) dodirom ili prevlačenjem birate funkcije uređaja. Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.

3.1 Navigacija i objašnjenje simbola


Na slikama se koriste razni simboli za navigaciju sa displejom. U sledećoj tabeli su opisani ovi simboli.

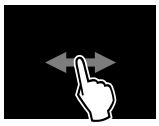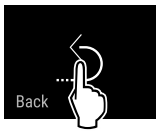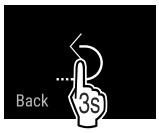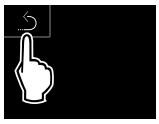Simbol	Opis
	**Kratak dodir displeja:** Aktivirajte/deaktivirajte funkciju. Potvrdite izbor. Otvorite podmeni.
	**Dodirivati displej tokov navedenog vremenskog perioda (npr. 3 sekunde):** Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrednosti.
	**Prevlačenje udesno ili ulevo:** Za kretanje po meniju.
	**Kratko dodirivanje simbola Nazad:** Vraćanje za jedan nivo menija unazad.
	**Dodirivanje simbola Nazad u trajanju od 3 sekunde:** Povratak nazad na prikaz statusa.
	**Kratko dodirivane simbola Nazad gore levo:** Vraćanje za jedan nivo menija unazad.
	**Strelica sa satom:** Potrebno je više od 10 sekundi da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	**Strelica sa podatkom o vremenu:** Potrebno je da prođe navedeno vreme da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	**Simbol za "Otvaranje menija za podešavanje":** Krećite se do menija za podešavanje i otvorite meni za podešavanje. Ako je neophodno: Krećite se u meniju za podešavanje do željene funkcije. (vidi 3.2.1 Otvaranje menija za podešavanje)
	**Simbol za otvaranje "Proširenog menija":** Krećite se do proširenog menija i otvorite prošireni meni. Ako je neophodno: Krećite se u proširenom meniju do željene funkcije. (vidi 3.2.2 Otvaranje proširenog menija)
Tokom 10 sekundi nije izvršena ni jedna radnja	Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.
Zatvorite vrata i ponovo ih otvorite.	Ukoliko zatvorite vrata i odmah ih ponovo otvorite, prikaz se vraća direktno na prikaz statusa.


Napomena: Slike displeja su prikazane sa engleskim pojmovima.

3.2 Meniji

Funkcije uređaja su podeljene u različite menije:

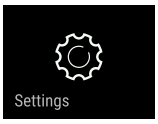Meni	Opis
Glavni meni	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom meniju. Odavde se možete kretati do najvažnijih funkcija uređaja, do menija za podešavanja i proširenog menija.
 Meni za podešavanje	Meni za podešavanje sadrži dodatne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja.
 Prošireni meni	Prošireni meni sadrži specijalne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja. Pristup korisničkom meniju je zaštićen numeričkim kodom **1 5 1**.

3.2.1 Otvaranje menija za podešavanje

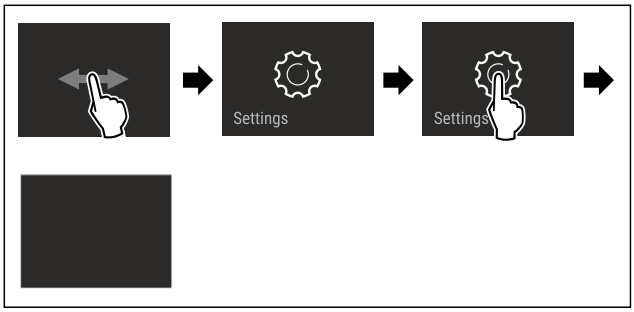


Sl. 2 Primeri prikaza

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Meni za podešavanje je otvoren.
▶ Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

3.2.2 Otvaranje proširenog menija



Sl. 3

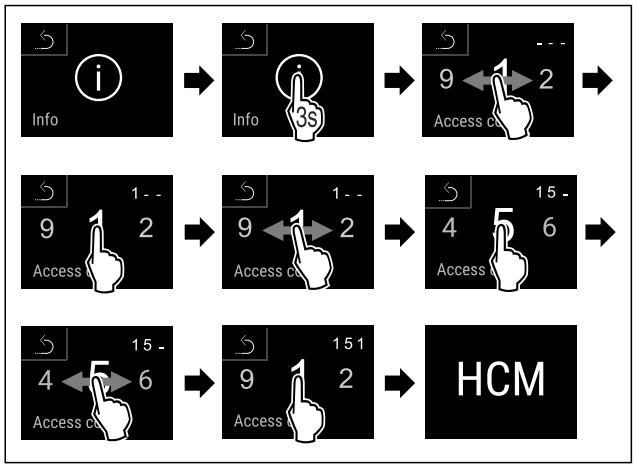

*Sl. 4 Prikaz primera, pristup sa numeričkim kodom **151***

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Prošireni meni je otvoren.
▶ Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

3.3 Režim mirovanja

Ukoliko ne dodirnete displej u periodu od 1 minuta, displej prelazi u režim mirovanja. U režimu mirovanja je osvetljaj prikaza prigušen.

3.3.1 Prekid režima mirovanja

▶ Kratko dodirnite displej prstom.
▷ Režim mirovanja je završen.

4 Puštanje u rad


4.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad)

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Uređaj je postavljen i priključen u skladu sa uputstvom za montažu.
❑ Sve lepljive trake, lepljive i zaštitne folije, kao i transportne osigurače unutar uređaja i na njemu su uklonjene.
❑ Iz fioka je izvađen sav reklamni materijal.
❑ Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja je poznat. (vidi 3 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Uključite uređaj preko Touch & Swipe displeja:

▶ Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja: Kratko dodirnite displej.
▶ Obavite radne korake prema slici.

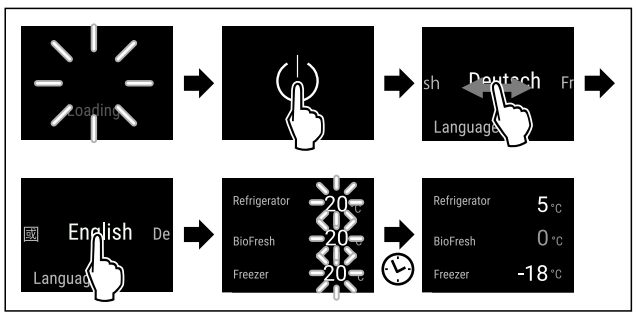

Sl. 5 Primeri prikaza

▷ Pojavljuje se prikaz statusa.
▷ Uređaj hladi do fabrički podešene ciljne temperature.
▷ Uređaj se pokreće u demo režimu (pojavljuje se prikaz statusa sa DEMO): Ukoliko se uređaj pokrene u demo režimu, u narednih 5 minuta možete da deaktivirate demo režim. (vidi Demo režim)

Dodatne informacije:

- Puštanje u rad InfinitySpring aparata. (vidi 4.2 Puštanje u rad InfinitySpring-a*) *
- Puštanje u rad IceMaker aparata. (vidi 4.3 Puštanje u rad IceMaker aparata)
- Puštanje u rad HydroBreeze aparata. (vidi 4.4 Puštanje u rad HydroBreeze aparata*) *
- Puštanje u rad SmartDevice aparata. (vidi 2.3 SmartDevice) i (vidi WLAN)

Napomena
Proizvođač preporučuje sledeće:
▶ Stavljanje namirnica: Sačekajte oko 6 sati dok se ne postigne podešena temperatura.
▶ **Smrznute proizvode** stavite na -18 °C ili nižu temperaturu.
▶ Vodite računa o napomenama za skladištenje. (vidi 5.1 Napomene za skladištenje)

Napomena
Dodatnu opremu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Puštanje u rad InfinitySpring-a*

Ako uređaj ima InfinitySpring, **pre prve upotrebe** morate da odzračite sistem za vodu za InfinitySpring i da očistite InfinitySpring.

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

❑ Priključak za vodu je izveden. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.
❑ Rezervoar za vodu je postavljen. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.
❑ Filter za vodu je postavljen. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.*
❑ Uređaj je kompletno priključen.

4.2.1 Odzračite sistem za vodu

▶ Otvorite vrata uređaja.
▶ Pritisnite čašu za vodu na donji deo InfinitySpring dispensera.
▷ Gornji deo se pomera i vazduh se ispušta ili se voda uliva u čašu.
▶ Nastavite proces dok ne počne ravnomerni mlaz vode da se uliva u čašu.
▷ Sistem za vodu je odzračen.

4.2.2 Čišćenje InfinitySpring

(vidi 9.10.5 Čišćenje InfinitySpring *)

4.3 Puštanje u rad IceMaker aparata

Ukoliko je uređaj opremljen sa IceMaker aparatom, **pre prve upotrebe morate očistiti** IceMaker.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Priključak za vodu je izveden. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.
❑ Uređaj je kompletno priključen.

▶ Očistite IceMaker. (vidi 9.10.7 Čišćenje IceMaker)

4.4 Puštanje u rad HydroBreeze aparata*

Ukoliko je uređaj opremljen sa HydroBreeze aparatom, **pre prve upotrebe morate očistiti** HydroBreeze.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Uređaj je kompletno priključen.

▶ Očistite HydroBreeze. (vidi 9.10.6 Čišćenje HydroBreeze*)
▶ Napunite rezervoar za vodu. (vidi 8.6.1 Punjenje rezervoara za vodu)
▶ Aktivirajte HydroBreeze. (vidi HydroBreeze*)

5 Skladištenje

5.1 Napomene za skladištenje

UPOZORENJE
Opasnost od požara usled električnih uređaja!
Ukoliko koristite električne uređaje u oblasti namirnica Vašeg uređaja, onda oni mogu prouzrokovati požar.
▶ Ne koristite električne uređaje u oblasti namirnica, osim ako nisu preporučeni od strane proizvođača.

Napomena
Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.
▶ Uvek držite slobodne proreze za vazduh.

Vodite računa sledećim smernicama za skladištenje:

- Ventilacione proreze na ventilatoru držite slobodnim.
- U odeljku zamrzivača: Dobro upakujte namirnice.
- Namirnice, koje lako poprimaju ili odaju miris ili ukus, upakujte u zatvorene posude ili pokrijte.
- Sveže meso ili svežu ribu upakujte u čiste zatvorene posude. Na taj način ćete sprečiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kaplju na njih.
- Tečnosti čuvajte u zatvorenim posudama.
- Namirnice čuvajte na odstojanju, tako da vazduh može dobro da cirkuliše.
- Čuvajte namirnice u skladu sa specifikacijama na pakovanju.
- Uvek vodite računa o datumu minimalnog roka trajanja navedenom na pakovanju.

Napomena
Nepoštovanje ovih smernica može dovesti do kvarenja namernica.

5.2 Odeljak frižidera

Usled cirkulacije vazduha u uređaju frižideru se uspostavljaju različite temperaturne zone. U pregledu uređaja i opreme ćete naći različite temperaturne zone. (vidi 2.2 Pregled uređaja i opreme)

5.2.1 Raspoređivanje namirnica

▶ Gornji deo i vrata: Čuvajte maslac, sir, hranu u konzervama i tubama.
▶ Najhladnija temperaturna zona: Čuvajte lako kvarljive namirnice kao što su gotova jela.

5.3 BioFresh

BioFresh omogućava da se neke sveže namirnice čuvaju duže vreme u odnosu na standardno hlađenje.

Imate mogućnost da u Vašem uređaju koristite BioFresh odeljke kao Fruit & Vegetable odeljak ili kao Meat & Dairy odeljak. (vidi 8.5 Poklopac odeljka BioFresh)

Napomena
Kada temperatura padne ispod 0 °C, namirnice mogu da se zamrznu.
▶ Povrće osetljivo na temperaturu kao što su krastavci, plavi patlidžan, tikvice, kao i južno voće osetljivo na temperaturu skladištiti u odeljku frižidera.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Ovde se uspostavlja klima skladištenja od oko 0 °C. Poklopac odeljka trajno obezbeđuje vlažnost vazduha. Ova klima skladištenja je pogodna za čuvanje neupakovanih namirnica sa visokim sadržajem vlage (npr. salata, povrće, voće).

Relativna vlažnost vazduha u odeljku zavisi od sadržaja vlage u umetnutom proizvodu za hlađenje i od učestalosti otvaranja. Relativnu vlažnost vazduha možete regulisati.

Raspoređivanje namirnica

▶ Stavite neupakovano voće i povrće.
Ukoliko je vlažnost vazduha suviše visoka:
▶ Regulišite vlažnost vazduha.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Ovde se uspostavlja klima skladištenja od oko 0 °C. Ova klima skladištenja je pogodna za osetljive namirnice (npr. mlečni proizvodi, meso, riba, kobasice).

Raspoređivanje namirnica

▶ Čuvajte suve ili upakovane namirnice.

5.4 Odeljak zamrzivača

Ovde se uspostavlja suva, ledena klima za skladištenje na -18 °C. Ledena klima skladištenja je pogodna za čuvanje duboko zamrznutih i zamrznutih namirnica na nekoliko meseci, za pravljenje kockica leda ili za zamrzavanje svežih namirnica.

5.4.1 Zamrzavanje namirnica

Količina zamrzavanja

U roku od 24 sati možete zamrznuti maksimalno onoliko svežih namirnica, koliko je navedeno na tipskoj pločici (vidi 10.5 Tipska pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h".

Kako bi namirnice bile brzo zamrznute do središta, pridržavajte se sledećih količina po pakovanju:

- Voće, povrće do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom

U zavisnosti od količine za zamrzavanje, pre zamrzavanja možete aktivirati SuperFrost funkciju, kako bi se postigle niže temperature zamrzavanja. (vidi SuperFrost)
▶ Aktivirajte SuperFrost, ukoliko je količina zamrzavanja veća od oko 2 kg.

Vremenski trenutak kada aktivirate funkciju SuperFrost zavisi od količine zamrzavanja:

Količina zamrzavanja	Trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost
mala količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 6 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.
maksimalna količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 24 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.

Raspoređivanje namirnica

OPREZ
Opasnost od povreda usled staklenih krhotina!
Flaše i limenke sa napicima se prilikom zamrzavanja mogu rasprsnuti. Ove se posebno odnosi na gazirane napitke.
▶ Flaše i limenke sa napicima zamrzavati samo ukoliko ste aktivirali funkciju BottleTimer u SmartDevice aplikaciji.

Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
mala količina zamrzavanja	Upakovane namirnice rasporedite u gornja izvlačiva kolica.
maksimalna količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice na oba izvlačiva kolica.

5.4.2 Odmrzavanje namirnica

UPOZORENJE
Opasnost od trovanja namirnicama!
▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
▶ Odmrznute namirnice pripremite što pre.

Namirnice možete odmrzavati na različite načine:
- u frižideru
- u mikrotalasnoj rerni
- u rerni/šporetu na vruć vazduh
- na sobnoj temperaturi

▶ Uzmite samo onoliko namirnica koliko je potrebno.

5.5 Vremena čuvanja

Navedeno vreme čuvanja su smernice.

Kod namirnica sa navedenim minimalnim rokom trajanja, uvek važi datum naveden na pakovanju.

5.5.1 Frižider

Važi datum minimalnog roka trajanja naveden na pakovanju.

5.5.2 BioFresh

Smernice za trajanje čuvanja u Meat & Dairy-Safe		
Maslac	na 1 °C	do 90 dana
Kačkavalj	na 1 °C	do 110 dana
Mleko	na 1 °C	do 12 dana
Kobasice, narezak	na 1 °C	do 8 dana
Živinsko meso	na 1 °C	do 6 dana
Svinjsko meso	na 1 °C	do 6 dana
Smernice za trajanje čuvanja u Meat & Dairy-Safe		
Goveđe meso	na 1 °C	do 6 dana
Divljač	na 1 °C	do 6 dana

Napomena
▶ Imajte na umu da se hrana bogata proteinima brže kvari. To znači da se školjke i rakovi kvare brže od ribe, a ribe brže od mesa.

Smernice za trajanje čuvanja u Fruit & Vegetable-Safe		
Povrće, salate		
Artičoke	na 1 °C	do 14 dana
Celer	na 1 °C	do 28 dana
Karfiol	na 1 °C	do 21 dana
Brokule	na 1 °C	do 13 dana
Cikorija	na 1 °C	do 27 dana
Matovilac	na 1 °C	do 19 dana
Grašak	na 1 °C	do 14 dana
Kupus	na 1 °C	do 14 dana
Šargarepe	na 1 °C	do 80 dana
Crni luk	na 1 °C	do 160 dana
Keleraba	na 1 °C	do 14 dana
Glavičasta salata	na 1 °C	do 13 dana
Začinsko bilje	na 1 °C	do 13 dana
Praziluk	na 1 °C	do 29 dana
Gljive	na 1 °C	do 7 dana
Rotkvice	na 1 °C	do 10 dana
Prokelj	na 1 °C	do 20 dana
Špargla	na 1 °C	do 18 dana
Spanać	na 1 °C	do 13 dana
Kelj	na 1 °C	do 20 dana
Voće		
Kajsije	na 1 °C	do 13 dana
Jabuke	na 1 °C	do 80 dana
Kruške	na 1 °C	do 55 dana
Kupine	na 1 °C	do 3 dana
Urme	na 1 °C	do 180 dana
Jagode	na 1 °C	do 7 dana
Smokve	na 1 °C	do 7 dana
Borovnice	na 1 °C	do 9 dana
Maline	na 1 °C	do 3 dana
Ribizle	na 1 °C	do 7 dana
Trešnje, slatke	na 1 °C	do 14 dana
Kivi	na 1 °C	do 80 dana
Breskve	na 1 °C	do 13 dana
Šljive	na 1 °C	do 20 dana
Brusnice	na 1 °C	do 60 dana
Rabarbara	na 1 °C	do 13 dana

Smernice za trajanje čuvanja u Fruit & Vegetable-Safe		
Ogrozd	na 1 °C	do 13 dana
Grožđe	na 1 °C	do 29 dana

5.5.3 Zamrzivač

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Sladoled	na -18 °C	2 do 6 meseci
Kobasice, šunke	na -18 °C	2 do 3 meseca
Hleb, peciva	na -18 °C	2 do 6 meseci
Divljač, svinjetina	na -18 °C	6 do 9 meseci
Riba, masna	na -18 °C	2 do 6 meseci
Riba, posna	na -18 °C	6 do 8 meseci
Sir	na -18 °C	2 do 6 meseci
Živina, govedina	na -18 °C	6 do 12 meseci
Povrće, voće	na -18 °C	6 do 12 meseci


6 Štednja energije

- Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje. Ne pokrivajte otvore i rešetke za ventilaciju.
- Ventilacione otvore uvek održavajte slobodnim.
- Nemojte da postavljate uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Kada uređaj postavite odmah pored rerne, potrošnja energije se može malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Potrošnja energije zavisi od uslova postavljanja npr. okolne temperature (vidi 2.4 Primena uređaja) . Kada su temperature okoline više, potrošnja energije se može povećati.
- Uređaj držati otvoren što je kraće moguće.
- Što je podešena temperatura niža, utoliko se povećava potrošnja energije.
- Namirnice rasporedite po vrsti home.liebherr.com/food.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakovane i sa poklopcima. Sprečava se stvaranje inja.
- Namirnice vadite napolje samo onoliko dugo koliko je to potrebno, da se ne bi previše zagrevale.
- Stavljanje toplih jela: prvo ih ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu.
- Duboko zamrznute proizvode odmrzavajte u frižideru.
- Kod dužih odmora koristite HolidayMode (vidi HolidayMode) .

7 Rukovanje

7.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje

7.1.1 Prikaz statusa

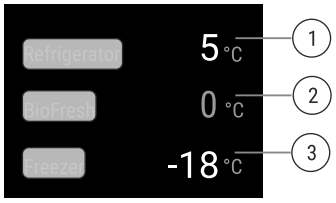


Sl. 6 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.

(1) Prikaz temperature odeljka frižidera
(2) Prikaz temperature BioFresh
(3) Prikaz temperature odeljka zamrzivača

Prikaz statusa pokazuje stvarnu temperaturu i predstavlja početni prikaz. Odatle se vrši navigacija do funkcija i podešavanja.

7.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli daju informaciju o aktuelnom statusu uređaja.

Simbol	Status uređaja
	**Standby** Uređaj ili temperaturna zona je isključena.
	**Pulsirajući broj** Uređaj radi. Temperatura pulsira dok se ne dostigne podešena vrednost.
	
	**Pulsirajući simbol** Uređaj radi. Podešavanje je u toku.
	
	**"D" u prikazu statusa** Demo režim je aktivan.
	**IceMaker simbol u prikazu statusa** IceMaker je aktivan.
	**WLAN simbol u prikazu statusa** WLAN je aktivan.

7.2 Funkcije uređaja

7.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja su fabrički podešene tako da je Vaš uređaj potpuno funkcionalan.

Pre nego što promenite, aktivirate ili deaktivirate funkcije uređaja, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Pročitali ste i razumeli opise o načinu funkcionisanja displeja. (vidi 3 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)
- ❑ Upoznali ste se sa elementima za rukovanje i prikaza na vašem uređaju uređaja.

 Isključivanje i uključivanje uređaja


Pomoću ove funkcije isključujete i uključujete ceo uređaj.

Isključivanje uređaja


Kada isključite uređaj, prethodno izvršena podešavanja ostaju sačuvana.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Uputstva za rukovanje (vidi 11 Stavljanje van pogona) su izvršena.

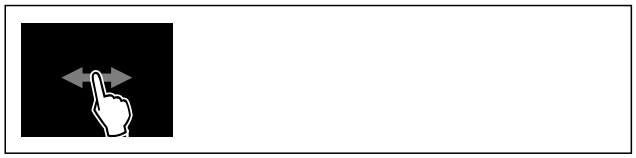

Sl. 7

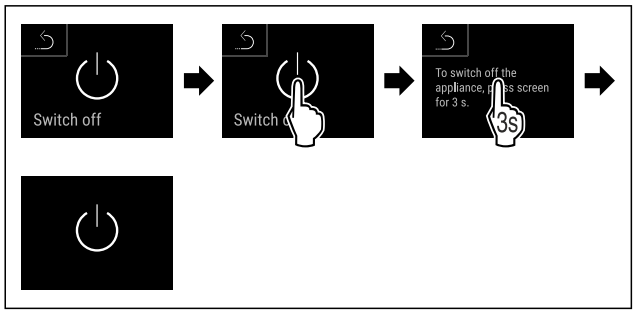


Sl. 8

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Uređaj je isključen.
▷ Na displeju se pojavljuje simbol režima pripravnosti.
▷ Ekran postaje crn.

Uključivanje uređaja

Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja:
▶ Kratko dodirnite displej.

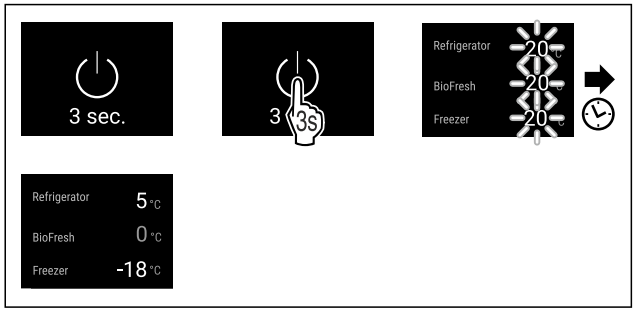

Sl. 9 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.
Ako se uređaj pokreće u demo režimu:
▶ Deaktivirajte demo režim. (vidi Deaktiviranje demo režima)
▷ Uređaj je uključen.
▷ Prethodno izvršena podešavanja se ponovo vraćaju.
▷ Uređaj hladi do podešene ciljne temperature.


Isključivanje i uključivanje temperaturne zone

Temperaturne zone uređaja možete isključivati nezavisno jednu od druge.

Isključivanje frižidera

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:


❑ Odeljak frižidera je ispražnjen.
❑ InfinitySpring rezervoar za vodu je ispražnjen.*

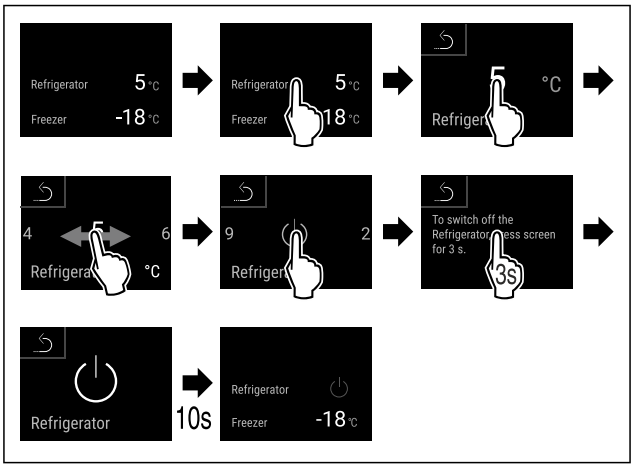

Sl. 10 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Frižider je isključen.

Uključivanje frižidera

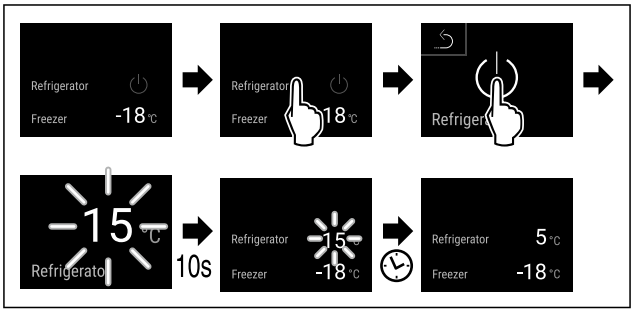

Sl. 11 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Odeljak frižidera je uključen.
▷ Uređaj hladi na poslednje podešenu temperaturu.

WLAN

Pomoću ove funkcije povezujete Vaš uređaj sa WLAN-om. Nakon toga njime možete upravljati pomoću aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. Pomoću ove funkcije možete WLAN vezu takođe ponovo prekinuti ili resetovati.

Dodatne informacije o SmartDevice-u: (vidi 2.3 SmartDevice)

Napomena
Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.


Uspostavljanje WLAN veze po prvi put

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi apps.home.liebherr.com).
❑ Registrovanje uređaja u aplikaciji SmartDevice je završeno.



Sl. 12

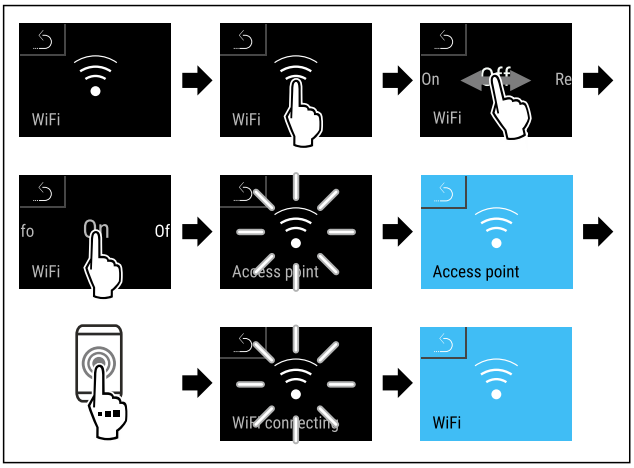


Sl. 13

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Veza je uspostavljena.

Prekidanje WLAN veze



Sl. 14

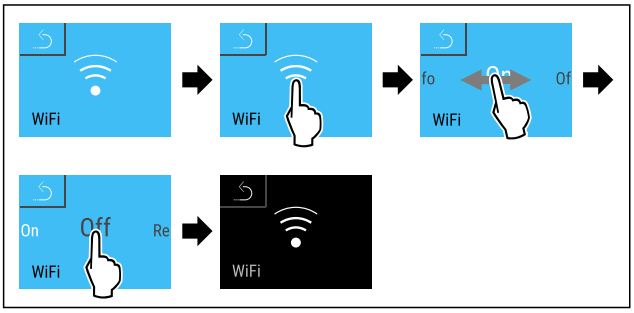


Sl. 15

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Veza je prekinuta.

Resetovanje WLAN veze



Sl. 16

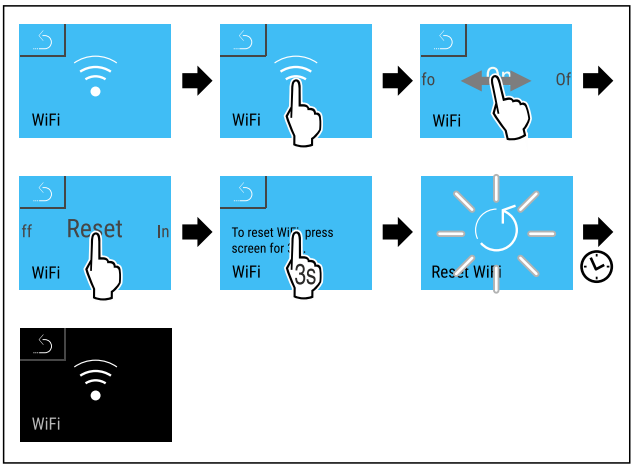


Sl. 17

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ WLAN veza, kao i ostala WLAN podešavanja, su vraćena na stanje prilikom isporuke.

Prikaz informacija o WLAN vezi



Sl. 18

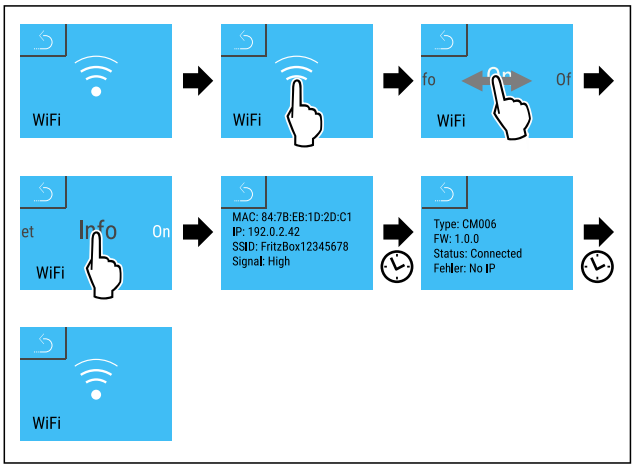

Sl. 19

▶ Obavite radne korake prema slici.

5 °C Temperatura


Pomoću ove funkcije podešavate temperaturu.

Temperatura zavisi od sledećih faktora:

- Učestalost otvaranja vrata
- Trajanje otvaranja vrata
- Temperatura u prostoriji postavljanja
- Vrsta, temperatura i količina namirnica

Temperaturna zona	Fabrički podešena temperatura	Preporučeno podešavanje
5 °C Odeljak frižidera	4 °C	4 °C
-18 °C Odeljak zamrzivača	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (vidi BioFresh B-Value)


Podešavanje temperature u odeljku frižidera

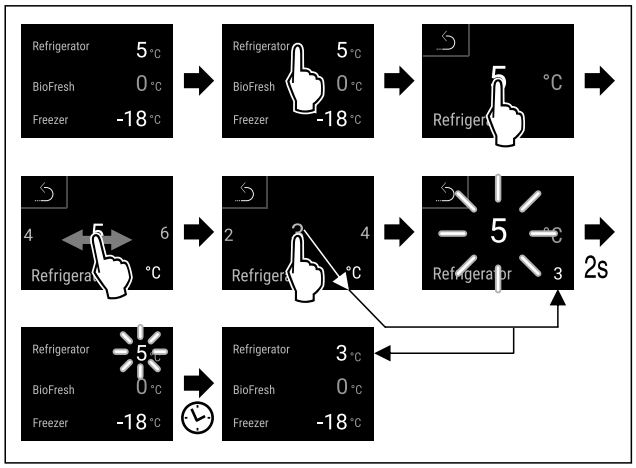

Sl. 20 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Temperatura je podešena.

Podešavanje temperature u odeljku zamrzivača

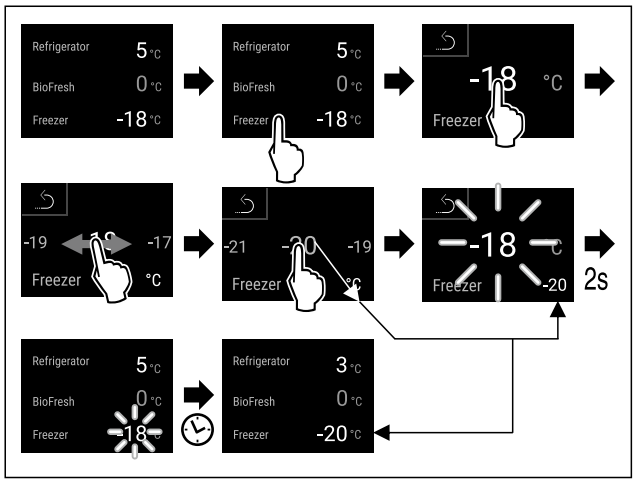

Sl. 21 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Temperatura je podešena.

Podešavanje temperature u BioFresh delu

Temperaturu podešavate preko **BioFresh B-Value**. (vidi BioFresh B-Value)


°C/°F Jedinica za temperaturu

Pomoću ove funkcije podešavate jedinicu za temperaturu. Kao jedinicu za temperaturu možete podesiti stepene Celzijusa ili stepene Farenhajta.

Podešavanje jedinice za temperaturu



Sl. 22

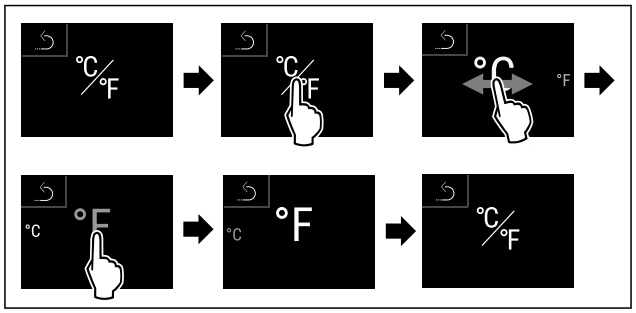

Sl. 24 Primeri prikaza: Promena od stepena Celzijusa na stepene Farenhajta.

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Jedinica za temperaturu je podešena.

BioFresh B-Value


Pomoću ove funkcije podešavate BioFresh B-Value. Sa BioFresh B-Value možete podesiti BioFresh neznatno toplije ili hladnije, ukoliko je to neophodno zbog više ili niže temperature okoline. BioFresh B-Value je pri isporuci podešena na vrednost B5. Ukoliko menjate B-Value, obratite pažnju na sledeću tabelu:

Vrednost	Opis
B1	najniža temperatura
B1-B4	Temperatura može pasti ispod 0 °C, tako da se namirnica može malo zamrznuti.
B5	Unapred podešena temperatura
B9	Najviša temperatura

Podešavanje BioFresh B-Value



Sl. 25

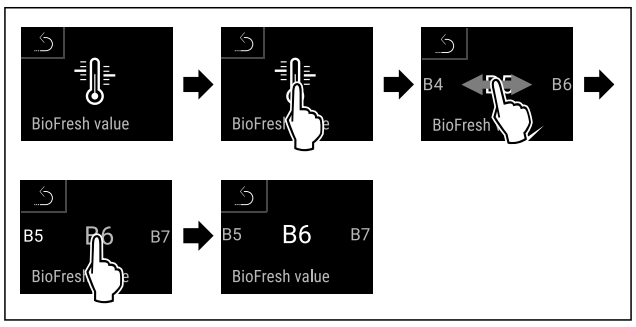

Sl. 27 Prikaz primera: Promena od B5 na B6.

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ BioFresh B-Value je podešen.
▷ Prikaz statusa prikazuje ciljnu temperaturu.

SuperCool


Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperCool. Kada aktivirate SuperCool, povećava se snaga hlađenja uređaja. Na taj način postižete niže temperature hlađenja. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada želite brzo da ohladite velike količine namirnica.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje SuperCool-a

Trenutak aktiviranja funkcije:

- Kada želite da skladištite sveže namernice u odeljku frižidera: Aktivirajte funkciju prilikom stavljanja namirnica.

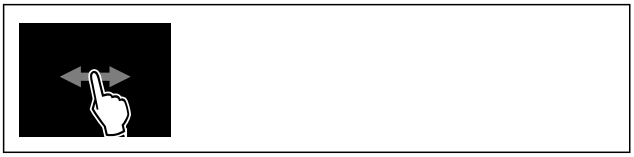

Sl. 28

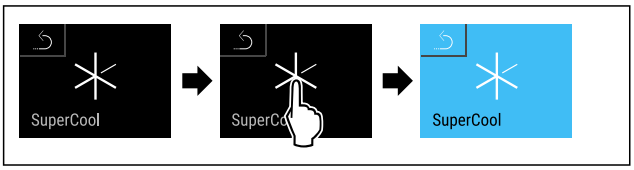


Sl. 29

▶ Obavite radne korake prema slici.
-ili-
▶ Aktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.

▷ SuperCool je aktiviran.
▷ Prikaz temperature postaje plav.

Deaktiviranje SuperCool-a

SuperCool se automatski deaktivira posle 18 sati. Međutim, SuperCool u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

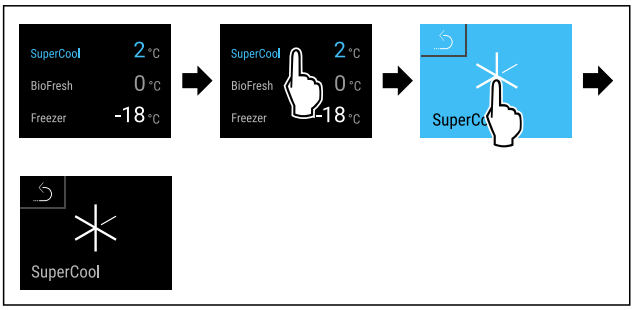

Sl. 30 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.
-ili-
▶ Deaktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.

▷ SuperCool je deaktiviran.
▷ Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
▷ Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.

SuperFrost

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperFrost. Kada aktivirate SuperFrost, povećava se snaga zamrzavanja uređaja. Na taj način postižete niže temperature zamrzavanja.

Primena:

- Brzo zamrzavanje, do jezgra, svežih namirnica.
  Ovim se obezbeđuje da će nutritivne vrednosti, izgled i ukus namirnica ostati nepromenjeni.
- Povećanje rezervne hladnoće u skladištenim smrznutim namirnicama pre otapanja uređaja.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Ako su vrata predugo otvorena, na primer, zato što stavljate hranu, uređaj automatski proverava da li stvarna temperatura u uređaju odgovara podešenoj temperaturi. Ako razlika prekorači određenu vrednost, uređaj automatski jače hladi. Zbog toga temperatura prikazana na ekranu može biti veća od stvarne temperature u uređaju. To je normalno i vaš uređaj ispravno radi.


Aktiviranje SuperFrosta

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Količina za zamrzavanje i trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost su uzeti u obzir. (vidi Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom)



Sl. 31

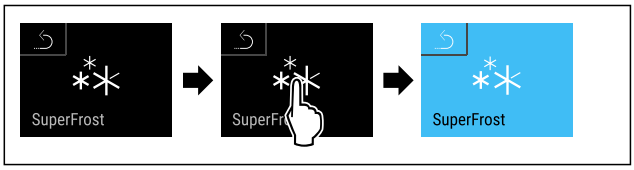


Sl. 32

▶ Obavite radne korake prema slici.
-ili-
▶ Aktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.

▷ SuperFrost je aktiviran.
▷ Prikaz temperature postaje plav.

Deaktiviranje SuperFrost-a

U zavisnosti od količine stavljenih namirnica, SuperFrost se automatski deaktivira posle 56 do 72 sati. Međutim, SuperFrost u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

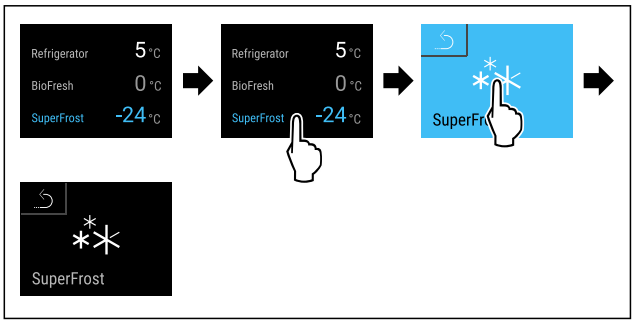

Sl. 33 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.
-ili-
▶ Deaktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.

▷ SuperFrost je deaktiviran.
▷ Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
▷ Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.


Pokretanje ciklusa otapanja

Pomoću ove funkcije ručno pokrećete ciklus automatskog otapanja, ako se ciklus otapanja u slučaju greške ne pokrene automatski.

Pokretanje ciklusa otapanja



Sl. 34

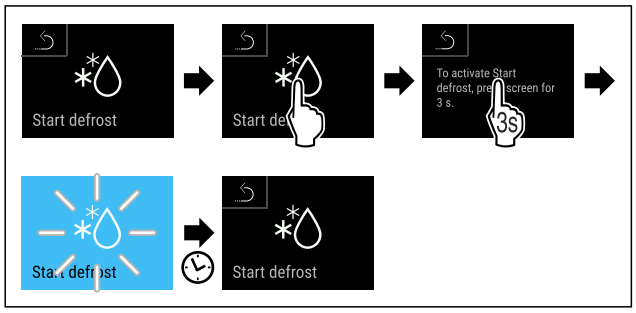


Sl. 35

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Ciklus otapanja je pokrenut: Simbol treperi sve dok se ciklus otapanja automatski ne završi.
▷ Kada je ciklus otapanja završen: Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Prekid ciklusa otapanja

Ciklus otapanja se automatski završava. Međutim, ciklus otapanja možete da prekinete i bilo kada tokom otapanja:

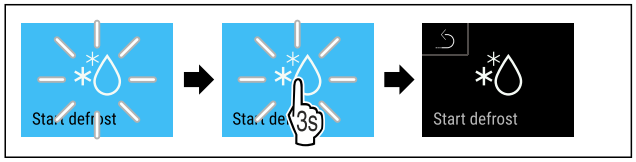

Sl. 36

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Ciklus otapanja je prekinut.
▷ Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

PartyMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate PartyMode. PartyMode aktivira razne funkcije koje su korisne za zabavu.

PartyMode aktivira sledeće funkcije:

- SuperCool (vidi SuperCool)
- SuperFrost (vidi SuperFrost)
- IceMakersa MaxIce (vidi IceMaker / MaxIce)
- MoodLight*


Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno podešavati. Kada deaktivirate PartyMode sve izmene se odbacuju.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje PartyMode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

❑ IceMaker je pušten u rad. (vidi 4.3 Puštanje u rad IceMaker aparata)

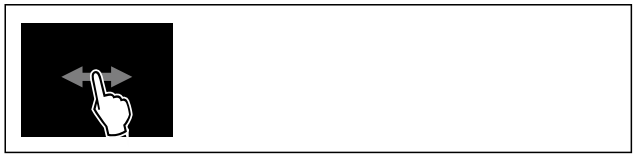

Sl. 37

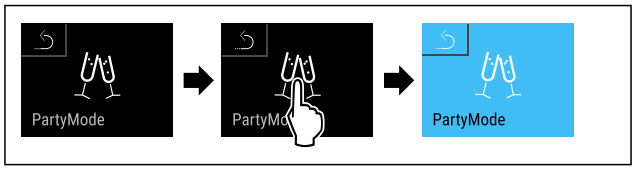


Sl. 38

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
▷ Prikaz temperature postaje plav.
▷ Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se automatski deaktivira posle 24 sati. Međutim, PartyMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

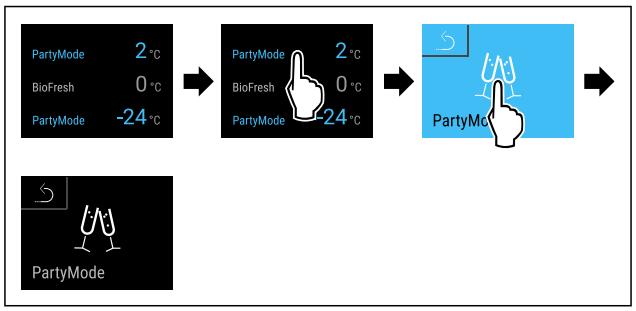

Sl. 39 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ PartyMode je deaktiviran.
▷ Uređaj hladi do prethodno podešene temperature: Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.


HolidayMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate HolidayMode. Ukoliko aktivirate HolidayMode, odeljak frižidera se podešava na 15 °C. Na taj način štedite energiju tokom dužeg odsustva i izbegavate neprijatne mirise i stvaranje plesni.


Status uređaja pri aktiviranoj funkciji HolidayMode
Odeljak frižidera hladi na 15 °C.
BioFresh hladi na 15 °C.
U odeljku zamrzivača se zadržava podešena temperatura.
PartyMode je deaktiviran.
SuperCool je deaktiviran.

Aktiviranje HolidayMode-a

▶ Potpuno ispraznite odeljak frižidera.
▶ Potpuno ispraznite BioFresh.

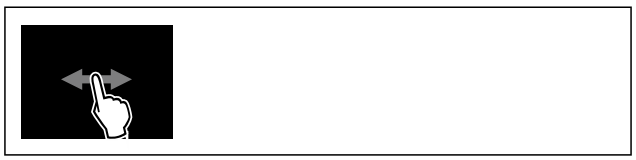

Sl. 40

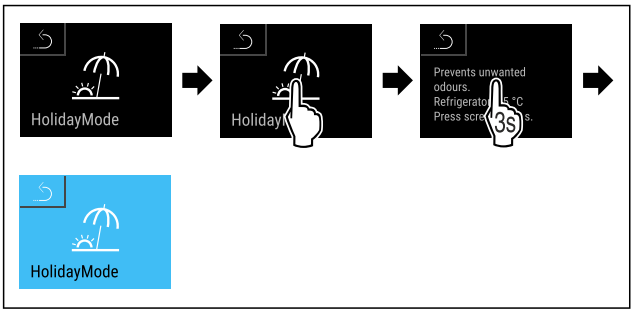

Sl. 41

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ HolidayMode je aktiviran.
▷ Prikaz temperature postaje plav i prikazuje simbol HolidayMode.

Deaktiviranje HolidayMode-a

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ HolidayMode je deaktiviran.
▷ Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.

SabbathMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SabbathMode. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, pojedine elektronske funkcije će biti isključene. Na taj način Vaš uređaj ispunjava verske zahteve jevrejskih praznika, kao što je npr. sabat i ispunjava zahteve STAR-K Kosher sertifikata.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji SabbathMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.
Na displeju su blokirane sve funkcije osim **funkcije Deaktiviranje SabbathMode**.
Aktivne funkcije ostaju i dalje aktivne.
Kada zatvorite vrata, displej ostaje osvetljen.
Unutrašnje osvetljenje je deaktivirano.
Podsetnici se ne prikazuju. Podešeni vremenski interval se zaustavlja.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma za vrata.
Nema alarma za temperaturu.
IceMaker je isključen.
InfinitySpring je isključen.*
Ciklus otapanja radi samo u zadatom vremenu i pri tome se ne uzima u obzir korišćenje uređaja.
Nakon nestanka struje, uređaj se automatski vraća nazad na SabbathMode.

Status uređaja

Napomena
Ovaj uređaj je sertifikovan od strane „Institute for Science and Halacha“ (Institut za nauku i Halahu). (www.machonhalacha.co.il)


Listu uređaja sa STAR-K sertifikatom naći ćete na www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode

UPOZORENJE
Opasnost od trovanja pokvarenim namirnicama!
Ukoliko ste aktivirali funkciju SabbathMode i dođe do nestanka struje, na prikazu statusa se ne prikazuje poruka o nestanku struje. Po završetku nestanka struje, uređaj nastavlja da radi u režimu SabbathMode. Usled nestanka struje namirnice se mogu pokvariti, a njihovo konzumiranje može dovesti do trovanja hranom.
Nakon nestanka struje:
▶ Ne konzumirati odmrznute namirnice koje su bile zamrznute.



Sl. 42

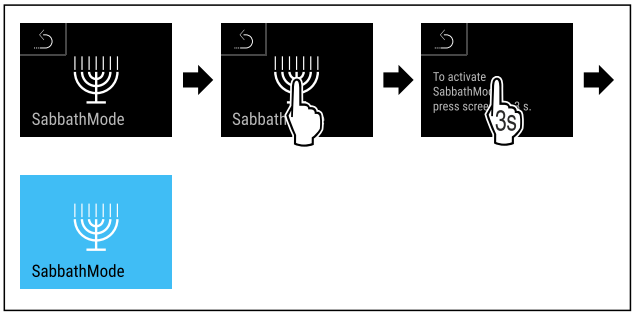


Sl. 43

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ SabbathMode je aktiviran.
▷ Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se automatski deaktivira posle 80 sati. Međutim, SabbathMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

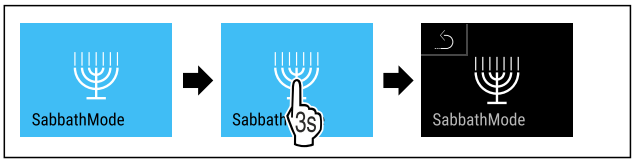

Sl. 44

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ SabbathMode je deaktiviran.

EnergySaver

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate režim uštede energije. Ukoliko aktivirate režim uštede energije potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju se povećava. Namirnice ostaju sveže, ali se rok trajanja smanjuje.

Temperaturna zona	Preporučeno podešavanje (vidi Podešavanje temperature u odeljku frižidera)	Temperatura kada je opcija EnergySaver aktivna
5 °C Odeljak frižidera	4 °C	7 °C


Temperaturna zona	Preporučeno podešavanje (vidi Podešavanje temperature u odeljku frižidera)	Temperatura kada je opcija EnergySaver aktivna
-18 Odeljak zamrzivača	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje EnergySaver



Sl. 45

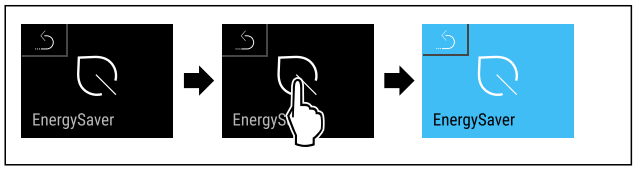

Sl. 46

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Režim uštede energije je aktiviran.

Deaktiviranje EnergySaver

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Režim uštede energije je deaktiviran.

HydroBreeze*

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate HydroBreeze. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, onda HydroBreeze u BioFresh-Safe-u generiše finu, hladnu maglu. Na taj način se produžava rok trajanja nezapakovane salate, povrća i voća sa većim udelom sopstvene vlage.

Ukoliko aktivirate ovu funkciju, onda se pri zatvorenim vratima HydroBreeze aktivira na svakih 90 minuta u trajanju od 4 sekunde. Ukoliko otvorite vrata, onda se HydroBreeze aktivira u zavisnosti od funkcije:

Vrednost	Opis
min	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivna u trajanju od 4 sekunde.
med	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivna u trajanju od 6 sekunde.
max	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivna u trajanju od 8 sekunde.
off	HydroBreeze je deaktiviran.

Trajanje HydroBreeze pri otvorenim vratima

Aktiviranje HydroBreeze


Napomena
Ukoliko aktivirate HydroBreeze, ali ne držite namirnice u fioci, onda će se na dnu fioke formirati kondenzat.
▶ HydroBreeze aktivirati samo ukoliko držite namirnice u fioci.

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:
❑ HydroBreeze je očišćen. (vidi 9.10.6 Čišćenje HydroBreeze*)
❑ Rezervoar za vodu je napunjen. (vidi 8.6.1 Punjenje rezervoara za vodu)

HydroBreeze ćete aktivirati tako što ćete izabrati neku vrednost za trajanje funkcije HydroBreeze:



Sl. 48

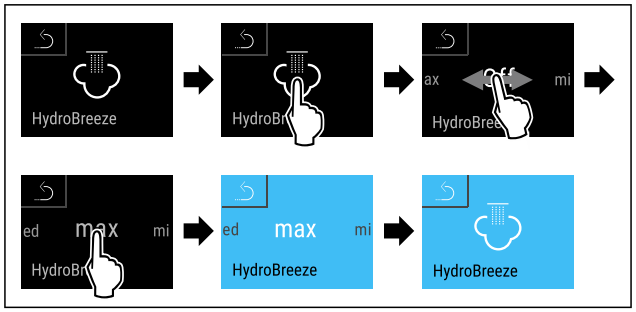


Sl. 49 Prikaz primera: Aktiviranje HydroBreeze sa vrednošću max.

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ HydroBreeze je aktiviran.

Deaktiviranje HydroBreeze



Sl. 50

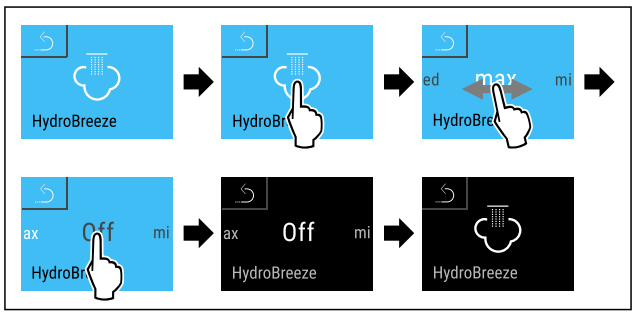

Sl. 51

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ HydroBreeze je deaktiviran.

IceMaker / MaxIce

Pomoću funkcije IceMaker aktivirate ili deaktivirate proizvodnju kockica leda. Pomoću funkcije MaxIce povećavate količinu kockica leda IceMakers. MaxIce se automatski deaktivira posle 48 sati. Međutim, MaxIce u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate: (vidi Deaktiviranje MaxIce-a)

Dodatne informacije o količini kockica leda:	(vidi 10.1 Tehnički podaci)
Dodatne informacije o dovodu vode za IceMaker:	

Dodatne informacije za čišćenje vodova IceMaker-a:	(vidi TubeClean)

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje funkcije IceMaker

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ❑ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je izveden. Pogledajte uputstvo za montažu.
- ❑ IceMaker je pušten u rad. (vidi 8.7 IceMaker)



Sl. 52

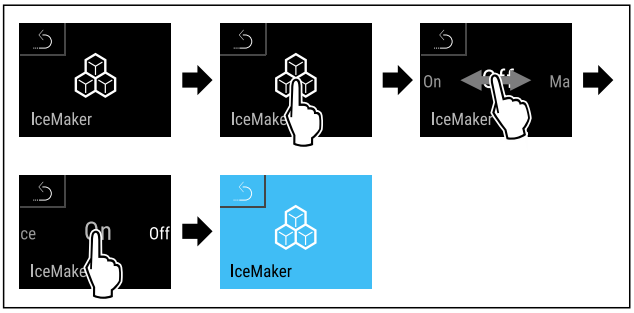

Sl. 53

▶ Obavite radne korake prema slici.

-ili-

▶ Aktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.

▷ Funkcija IceMaker je aktivirana. Može proći i 24 sata dok IceMaker proizvede prve kockice leda.

▷ U prikazu statusa se pojavljuje simbol IceMaker.


Aktiviranje funkcije IceMaker sa funkcijom MaxIce

Ukoliko još uvek prethodno niste aktivirali funkciju IceMaker uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je izveden. Pogledajte uputstvo za montažu.
- ❑ IceMaker je pušten u rad. (vidi 8.7 IceMaker)



Sl. 54

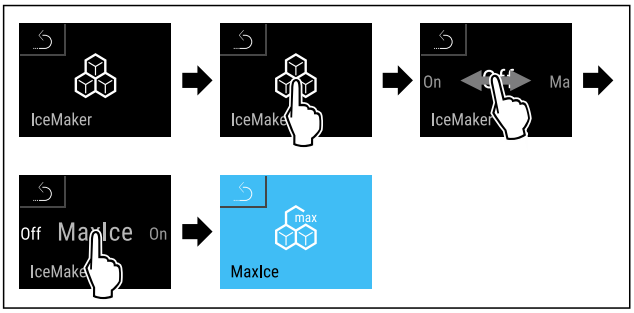

Sl. 55

▶ Obavite radne korake prema slici.

-ili-

▶ Aktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.

▷ IceMaker je aktiviran sa funkcijom MaxIce.


▷ U prikazu statusa se pojavljuje simbol IceMaker.

Prebacivanje između funkcija IceMaker i MaxIce

Ukoliko ste aktivirali funkciju IceMaker i želite da pređete na MaxIce:



Sl. 56

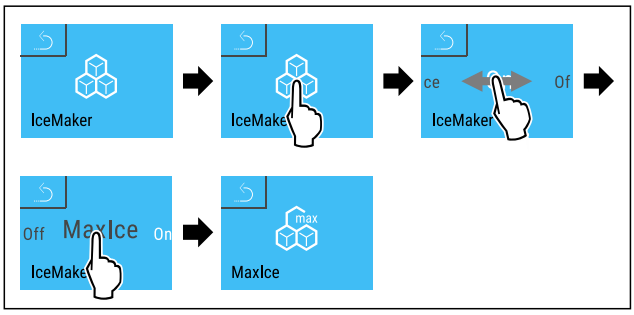


Sl. 57


▶ Obavite radne korake prema slici.

▷ IceMaker je aktiviran sa funkcijom MaxIce.

Ukoliko ste aktivirali funkciju MaxIce i želite da pređete na IceMaker:

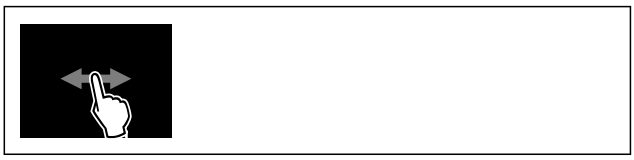

Sl. 58

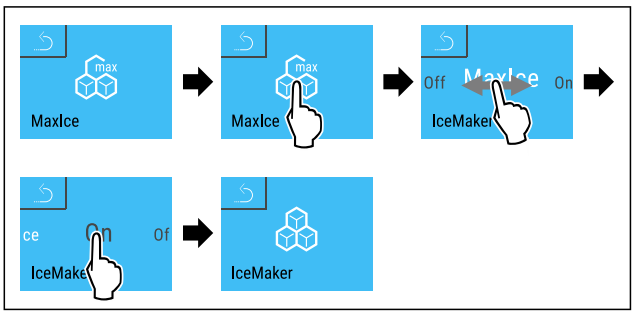


Sl. 59

▶ Obavite radne korake prema slici.


▷ Funkcija IceMaker je aktivirana.

▷ MaxIce je deaktiviran.

Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a

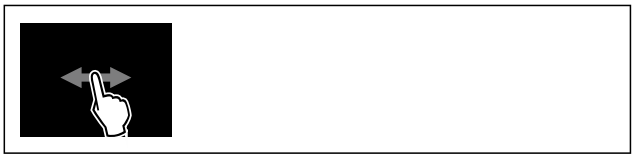

Sl. 60

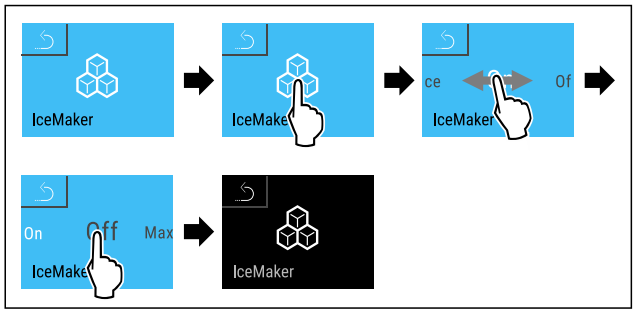

Sl. 61 Prikaz primera pregrade sa aktivnom funkcijom IceMaker

▶ Obavite radne korake prema slici.

-ili-

▶ Deaktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.

▷ IceMaker i MaxIce su deaktivirani.
▷ Tekuća proizvodnja kockica leda se prekida.
▷ IceMaker se automatski isključuje.

Deaktiviranje MaxIce-a

▶ Aktivirajte IceMaker. (vidi Aktiviranje funkcije IceMaker)
▷ MaxIce je deaktiviran.
▷ IceMaker je aktiviran.
▷ Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a: (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

Dovod vode za IceMaker

Pomoću ove funkcije podešavate dovod vode. Dovod vode za reguliše količinu dovedene vode. Možete promeniti dovod vode ukoliko ne odgovara pritisku vode i veličini isporučenih kockica leda.

Dovod vode je pri isporuci podešen na vrednost 4. Možete izabrati vrednost od 1 (najmanja količina dovoda) do 8 (najveća količina dovoda).


Podešavanje dovoda vode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

❑ IceMaker je pušten u rad. (vidi 4.3 Puštanje u rad IceMaker aparata)
❑ IceMaker je aktiviran. (vidi IceMaker / MaxIce)



Sl. 62

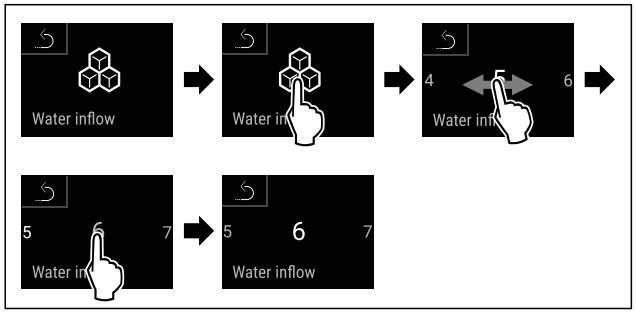

Sl. 63 Primeri prikaza: Promena vrednosti 5 na 6.

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Dovod vode je podešen.

TubeClean

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate TubeClean. Kada aktivirate TubeClean, vrši se čišćenje vodova IceMaker-a.

Aktiviranje TubeClean


Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

❑ Čišćenje IceMaker-a je spremno. (vidi 9.10.7 Čišćenje IceMaker)
❑ Prazna posuda zapremine 1,5 l i sa maksimalnom visinom od 10 cm je spremna.

▶ Postavite posudu u fioku ispod IceMaker-a.



Sl. 64

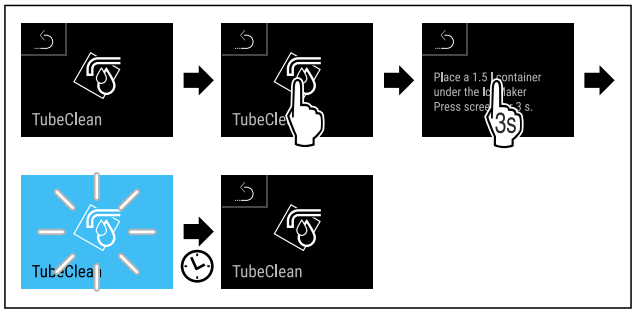


Sl. 65

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ TubeClean je aktiviran.
▷ Proces čišćenja je pokrenut: Simbol treperi sve dok se proces čišćenja automatski ne završi posle 60 minuta.
▷ Kada se proces čišćenja završi: Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Deaktiviranje TubeClean

TubeClean se automatski završava nakon 60 minuta. Međutim, TubeClean možete takođe deaktivirati i u bilo kom trenutku tokom procesa čišćenja:

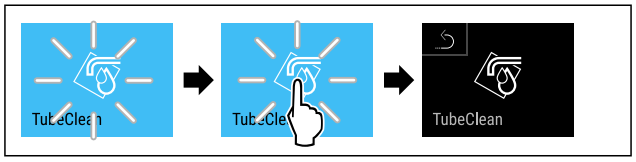

Sl. 66

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ TubeClean je deaktiviran: Proces čišćenja se prekida.
▷ Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

CleaningMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate Cleaning-Mode. CleaningMode omogućava komforno čišćenje uređaja.

Ovo podešavanje se odnosi na odeljak frižidera.

Primena:

- Očistite odeljak frižidera. (vidi 9.10 Čišćenje uređaja)
- Očistite InfinitySpring. (vidi 9.10.5 Čišćenje InfinitySpring *) *

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji CleaningMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje CleaningMode.


Status uređaja pri aktiviranoj funkciji CleaningMode
Odeljak frižidera je isključen.
Unutrašnje osvetljenje je aktivirano.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju. Ne oglašava se nijedan zvučni signal.
InfinitySpring je isključen.*
MoodLight udubljenja za hvatanje je deaktivirano.*

Status uređaja

Aktiviranje CleaningMode



Sl. 67

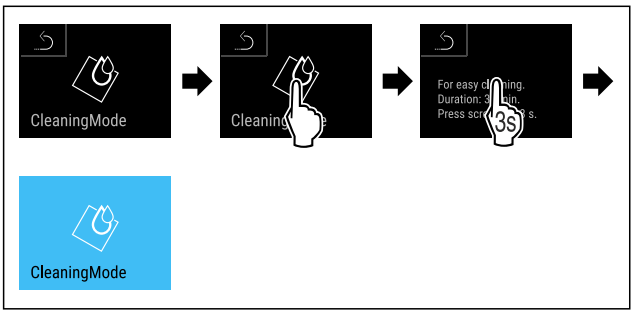


Sl. 68

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ CleaningMode je aktiviran.
▷ Prikaz statusa neprekidno prikazuje CleaningMode.

Deaktiviranje CleaningMode

CleaningMode se automatski deaktivira posle 30 minuta. Međutim, CleaningMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

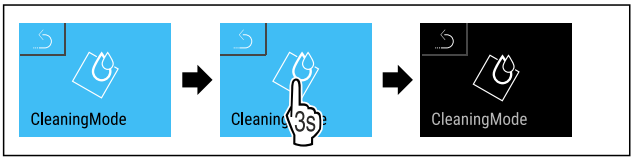

Sl. 69

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ CleaningMode je deaktiviran.
▷ Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.


MoodLight*

Sa ovom funkcijom se aktivira MoodLight. Funkcija se odnosi na udubljenja rukohvata fioka.

Aktiviranje MoodLight-a




Sl. 70

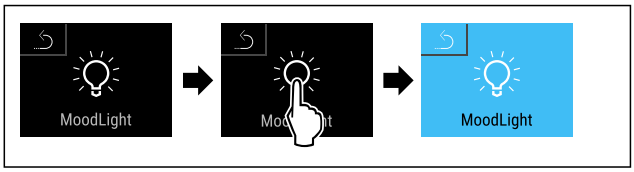

Sl. 71

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ MoodLight je aktiviran.

Deaktiviranje MoodLight-a

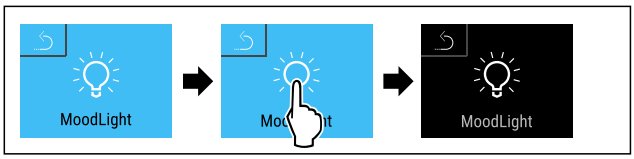

Sl. 72

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ MoodLight je deaktiviran.

MoodLight osvetljenost*

Pomoću ove funkcije postepeno prigušujete MoodLight. Funkcija se odnosi na udubljenja rukohvata fioka.*


Možete podesiti sledeće nivoe osvetljenosti:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % = podrazumevano podešavanje

Podešavanje osvetljenosti



Sl. 73

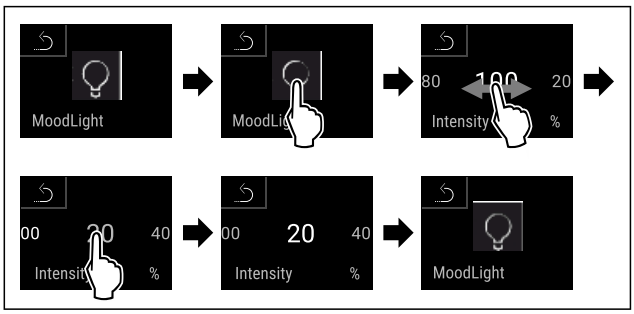

Sl. 74 Prikaz primera: Promena od 100 % na 20 %.

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Osvetljenost je podešena.

Osvetljenost displeja

Pomoću ove funkcije postepeno podešavate osvetljenost displeja.


Možete podesiti sledeće nivoe osvetljenosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (podrazumevano podešavanje)

Podešavanje osvetljenosti



Sl. 75

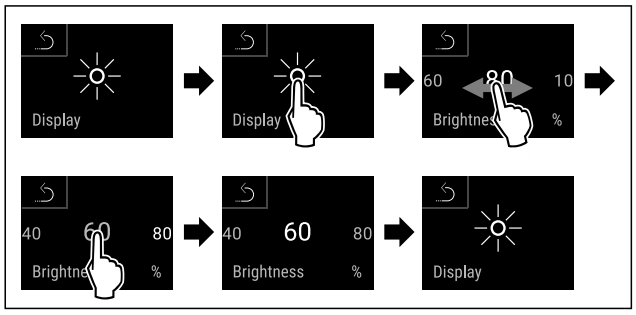

Sl. 76 Primeri prikaza: Promena od 80 % na 60 %.

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Osvetljenost je podešena.

H-Value

Sa ovom funkcijom možete da uključite grejanje protiv stvaranja kondenzacije uređaja, kada se kondenzat stvara oko odeljka frižidera ili odeljka zamrzivača. Kondenzat se stvara kod visoke vlažnosti vazduha i niske temperature okruženja.


H-Value je prilikom isporuke podešena na vrednost HA. Ukoliko menjate H-Value, obratite pažnju na sledeću tabelu:

Vrednost	Opis
HA	Automatska regulacija prema vlažnosti vazduha i temperaturi okoline
H0	Grejanje protiv stvaranja kondenzacije je isključeno.

Podešavanje H-Value



Sl. 77

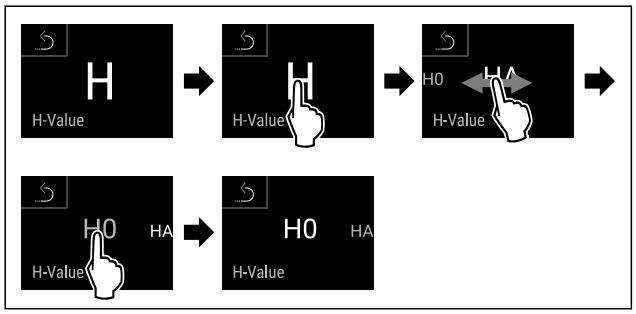

Sl. 78 Prikaz primera: Promena od HA na H0.

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ H-Value je podešen.

Alarm za vrata

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate alarm za vrata. Alarm za vrata se oglašava ukoliko su vrata suviše dugo otvorena. Alarm za vrata je prilikom isporuke aktiviran. Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi.


Možete podesiti sledeće vrednosti:

- 1 minut
- 2 minuta
- 3 minuta
- Isključeno

Podešavanje alarma za vrata



Sl. 79

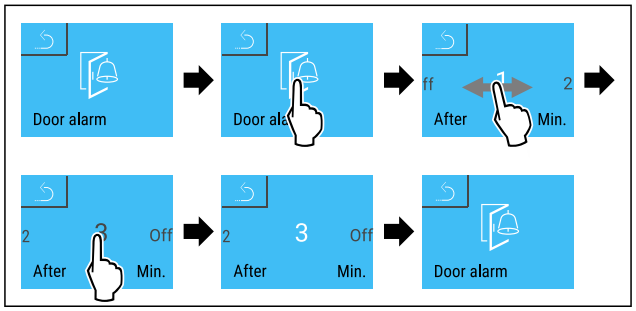


Sl. 80 Primeri prikaza: Promena alarma za vrata od 1 minuta na 3 minuta.

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Alarm za vrata je podešen.

Deaktiviranje alarma za vrata



Sl. 81

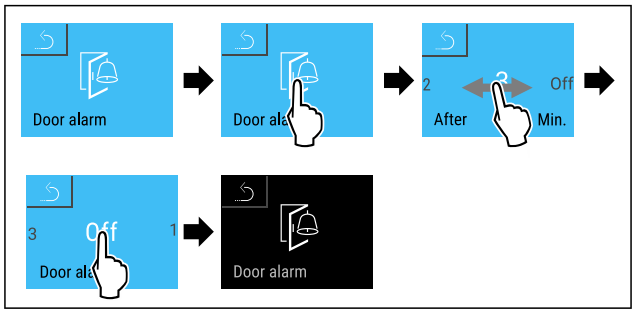

Sl. 82

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Alarm za vrata je deaktiviran.

Zaštita od dece

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate funkciju zaštite od dece. Zaštita od dece sprečava nehotično rukovanje uređajem, npr. od strane dece.

Primena:


- Sprečiti nenamernu promenu funkcija.
- Sprečiti nehotično isključivanje uređaja.
- Sprečite nehotično podešavanje temperature.

Aktiviranje zaštite od dece

Ako aktivirate zaštitu od dece i dalje se možete kretati kroz menije, ali ne možete birati ili menjati druge funkcije.



Sl. 83

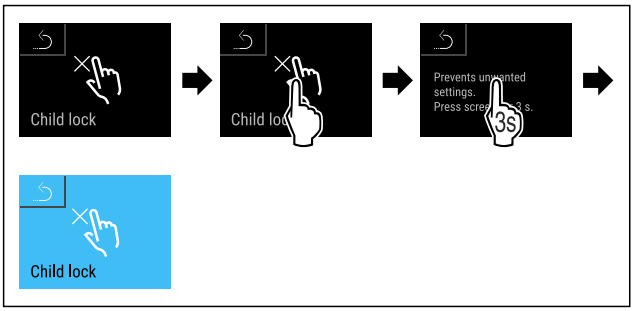


Sl. 84

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Zaštita od dece je aktivirana.

Deaktiviranje zaštite od dece



Sl. 85

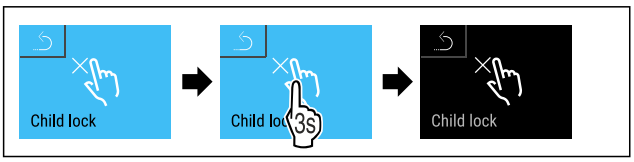

Sl. 86

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Zaštita od dece je deaktivirana.

Jezik

Pomoću ove funkcije podešavate jezik displeja.


Možete podesiti sledeće jezike:

- Srpski
- Engleski
- Francuski
- Španski
- Italijanski
- Holandski
- Češki
- Poljski
- Portugalski
- Bugarski
- Ruski
- Kineski

Podešavanje jezika



Sl. 87

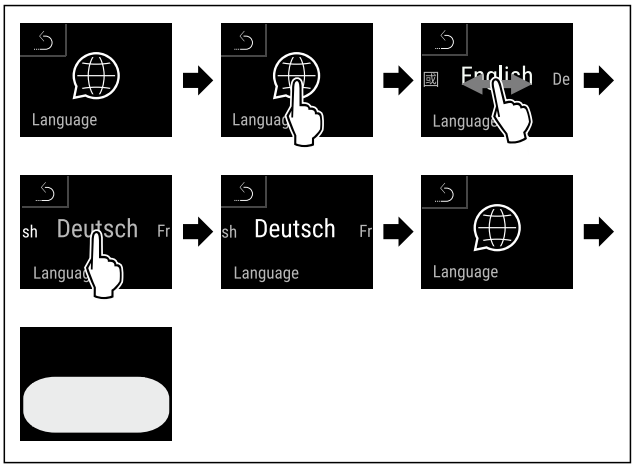

Sl. 88 Prikaz primera u zavisnosti od jezika i temperature

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Jezik je podešen.
▷ Prikaz se vraća nazad na prikaz statusa.

Informacije o uređaju i softveru


Pomoću ove funkcije se prikazuje naziv modela, indeks, serijski broj i verzija softvera Vašeg uređaja. Ukoliko kontaktirate službu za korisnike, potrebne su Vam informacije o uređaju. (vidi 10.4 Korisnička služba)

Osim toga, pomoću ove funkcije otvarate prošireni meni. (vidi 3 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Prikaz informacija o uređaju



Sl. 89

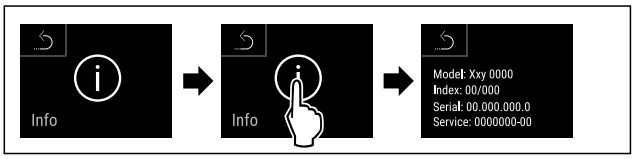


Sl. 90

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Displej prikazuje informacije o uređaju.

Prikaz informacija o softveru



Sl. 91

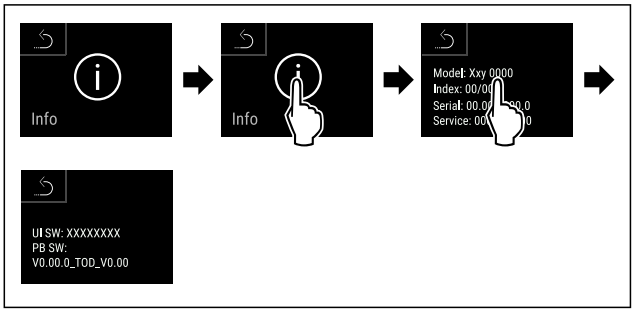

Sl. 92

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Displej prikazuje informacije o softveru.

Podsetnik

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate podsetnike. Ova funkcija je prilikom isporuke aktivirana.


Ukoliko je funkcija aktivirana, pojavljuju se sledeći podsetnici:

- Zamena filtera za vodu (vidi Zamena filtera za vodu*) *
- Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem (vidi Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem)

Aktiviranje podsetnika



Sl. 93

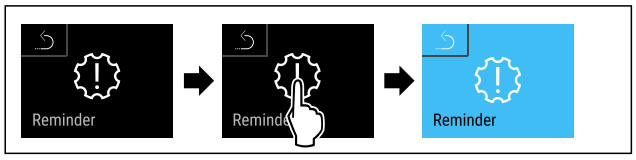


Sl. 94

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Podsetnik je aktiviran.

Deaktiviranje podsetnika



Sl. 95

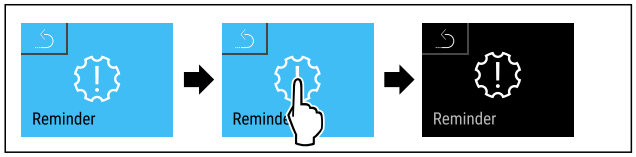

Sl. 96

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Podsetnik je deaktiviran.

Demo režim

Demo režim je specijalna funkcija za trgovce koji žele da prezentuju funkcije uređaja. Ukoliko aktivirate demo režim, sve funkcije rashladne tehnike su deaktivirane.


Ukoliko uključite uređaj i u prikazu statusa se prikazuje "D", onda je demo režim već aktiviran.

Ukoliko aktivirate demo režim, a zatim ga ponovo deaktivirate, onda se uređaj vraća na fabrička podešavanja. (vidi Resetovanje na fabrička podešavanja)

Aktiviranje demo režima



Sl. 97

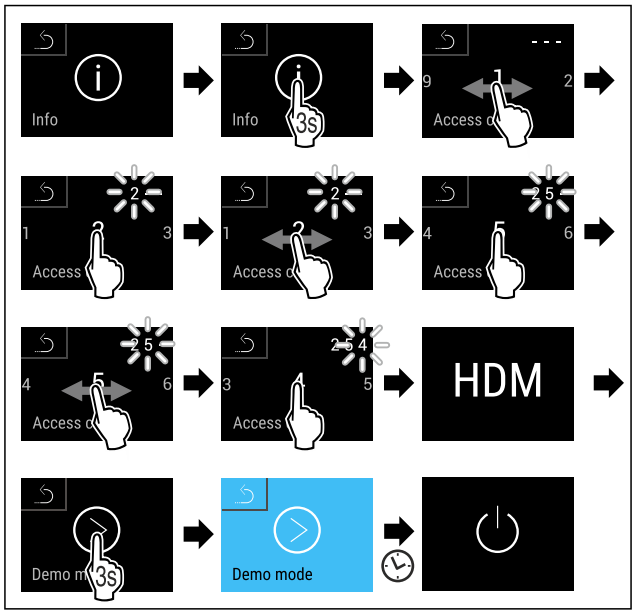


Sl. 98

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Demo režim je aktiviran.
▷ Uređaj je isključen.
▶ Uključite uređaj. (vidi 4.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
▷ U prikazu statusa se pojavljuje "D".

Deaktiviranje demo režima



Sl. 99

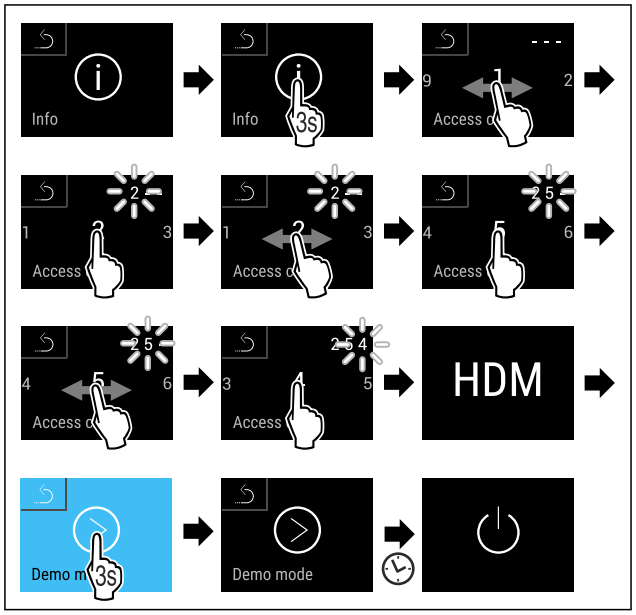

Sl. 100

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Demo režim je deaktiviran.
▷ Uređaj je isključen.
▶ Uključite uređaj. (vidi 4.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
▷ Uređaj je vraćen na fabrička podešavanja.


Resetovanje na fabrička podešavanja

Pomoću ove funkcije resetujete sva podešavanja na fabrička podešavanja. Sva podešavanja koja ste do sada obavili vraćaju se na svoje prvobitno podešavanje.

Procedura resetovanja



Sl. 101

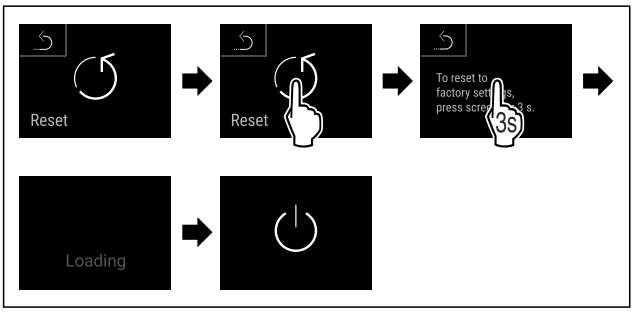

Sl. 102

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Uređaj je resetovan.
▷ Uređaj je isključen.
▶ Ponovo pokrenite uređaj. (vidi 4.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))

7.3 Poruke

Postoje dve kategorije poruka:

Kategorija	Značenje
Upozorenje	Upozorenja se pojavljuju u slučaju smetnji u funkcionisanju. Jednostavnija upozorenja možete samostalno ukloniti. U slučaju ozbiljnih smetnji u funkcionisanju morate stupiti u kontakt sa korisničkim servisom. (vidi 10.4 Korisnička služba)
Podsetnik	Podsetnici podsećaju na opšte postupke. Možete sprovesti ove postupke i time ukloniti poruku.

7.3.1 Pregled upozorenja

Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:


- Upozorenje se na displeju prikazuje crvenom bojom.
- Zvučni signal alarma se oglašava sa rastućom jačinom zvuka.
- Kod pojedinih upozorenja unutrašnje osvetljenje pulsira.

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 **Alarm za nestanak struje**	Ova poruka se pojavljuje kada dođe do porasta temperature usled nestanka struje.	Sprovedite radne korake.
 **Alarm za temperaturu**	Ova poruka se pojavljuje kada temperatura u uređaju ne odgovara podešenoj temperaturi.	Sprovedite radne korake.
 **Greška**	Ova poruka se pojavljuje kada postoji greška kod uređaja. Komponenta uređaja ima grešku.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška)
 **Greška WLAN-a**	Ova poruka se pojavljuje ukoliko nije bilo moguće povezati uređaj sa WLAN mrežom. (vidi Uspostavljanje WLAN veze po prvi put) Ova poruka se pojavljuje samo prilikom prve konfiguracije.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška WLAN-a)
 **Greška u vezi**	Ova poruka se pojavljuje ukoliko se prekine veza sa kućnom mrežom. Ova poruka se pojavljuje samo prilikom prve konfiguracije.	Sprovedite radne korake.
 **Greška ciklusa otapanja**	Poruka se pojavljuje ukoliko je uređaj pet puta uzastopno pokušao da izvrši otapanje i pri tome je došlo do problema.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška ciklusa otapanja)

7.3.2 Uklanjanje upozorenja

Alarm za nestanak struje

Ova poruka se prikazuje za svaku temperaturnu zonu Vašeg uređaja. Po završetku nestanka struje, uređaj automatski nastavlja da hladi na prethodno podešenu ciljnu temperaturu, čak i ako niste potvrdili poruku. Da bi poruka nestala sa displeja, morate je potvrditi.

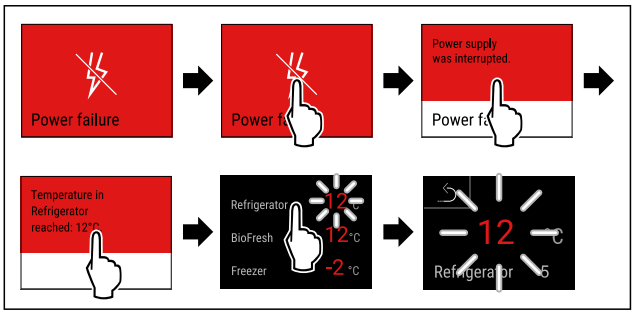

Sl. 103 Prikaz primera

▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Displej prikazuje informacije o upozorenju.
▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
▷ Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati.
Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C:
▶ Proverite namirnice.
▶ Kratko dodirnite displej.

▷ Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.


Alarm za temperaturu

Ova poruka se prikazuje za svaku temperaturnu zonu Vašeg uređaja. Da bi poruka nestala sa displeja, morate je potvrditi.

Uzroci razlike u temperaturi mogu biti:

- Stavili ste tople, sveže namirnice.
- Prilikom razvrstavanja i vađenja namirnica je ušlo previše toplog vazduha iz prostorije.
- Duži nestanak struje.
- Uređaj je u kvaru.


▶ Otklonite uzrok.
▷ Uređaj hladi na prethodno podešenu ciljanu temperaturu.

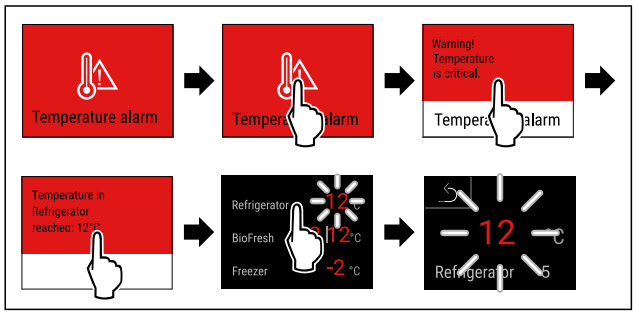

Sl. 104 Prikaz primera

▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Displej prikazuje informacije o upozorenju.
▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
▷ Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati.
Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C:
▶ Proverite namirnice.
▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Greška

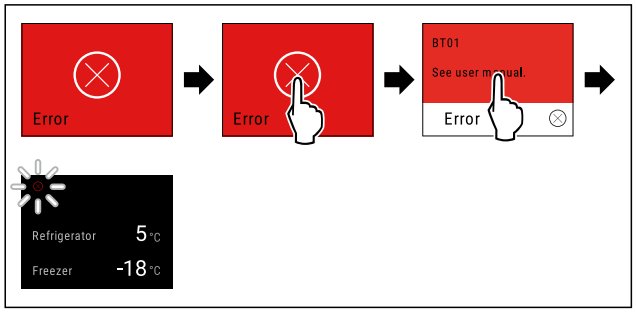

Sl. 105 Prikaz primera

▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Prikazuje se kôd greške.
▶ Zabeležite šifru greške.
▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Displej se prebacuje na prikaz statusa.
▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)

Greška WLAN-a

▶ Proverite WLAN vezu.
▶ Ponovo povežite uređaj sa WLAN mrežom. (vidi WLAN)

Greška ciklusa otapanja

▶ Ručno pokretanje automatskog ciklusa otapanja: (vidi Pokretanje ciklusa otapanja)


7.3.3 Pregled podsetnika

Ponašanje uređaja u slučaju podsetnika:

- Podsetnik se na displeju prikazuje žutom bojom.
- Oglašava se zvuk alarma.
- Kod pojedinih podsetnika unutrašnje osvetljenje pulsira.


Možete deaktivirati sledeće podsetnike (vidi Deaktiviranje podsetnika) :

- Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

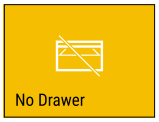Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 **Provera priključka za vodu**	Ova poruka se pojavljuje kada je IceMaker aktiviran, ali se IceMaker ne snabdeva vodom preko fiksnog priključka za vodu.	Sprovedite radne korake. (vidi Provera priključka za vodu)
 **Ubacite IceMaker fioku**	Ova poruka se pojavljuje kada je IceMaker aktiviran, ali je otvorena fioka IceMaker-a.	Sprovedite radne korake. (vidi Ubacite IceMaker fioku)
 * **Zamena filtera za vodu***	Ova poruka se pojavljuje ukoliko se mora izvršiti zamena filtera za vodu.*	Sprovedite radne korake. (vidi Zamena filtera za vodu*) *
 **Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem**	Ova poruka se pojavljuje ukoliko se mora izvršiti zamena filtera sa aktivnim ugljem FreshAir.	Sprovedite radne korake. (vidi Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem)
	Ova poruka se pojavljuje ako su vrata predugo otvorena.	Sprovedite radne korake. (vidi Alarm za vrata)

7.3.4 Uklanjanje podsetnika

Provera priključka za vodu

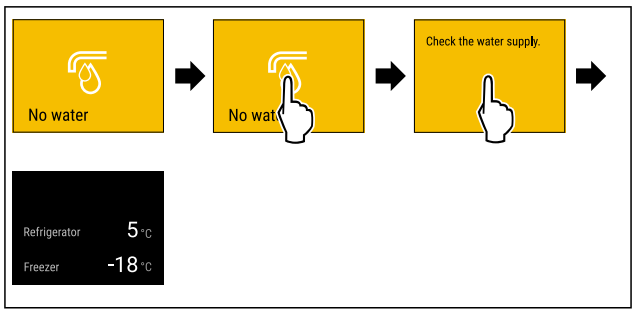

Sl. 106 Prikaz primera

▶ Kratko dodirnite displej
▷ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
▶ Kratko dodirnite displej
▶ Proverite priključak za vodu.
-ili-

▶ Deaktivirajte IceMaker. (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

Ukoliko je priključak za vodu proveren i IceMaker je aktiviran:

▶ Očistite IceMaker. (vidi 9.10.7 Čišćenje IceMaker)
▷ IceMaker proizvodi kockice leda.

Ubacite IceMaker fioku


▶ Ubacite IceMaker fioku.
-ili-
▶ Deaktivirajte IceMaker. (vidi IceMaker / MaxIce)

▷ Ukoliko je fioka IceMaker-a uvučena i IceMaker je aktiviran: IceMaker proizvodi kockice leda.

Zamena filtera za vodu*

Liebherr preporučuje: Zamenu filtera za vodu vršite na svakih 6 meseci.

Napomena
Filter za vodu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

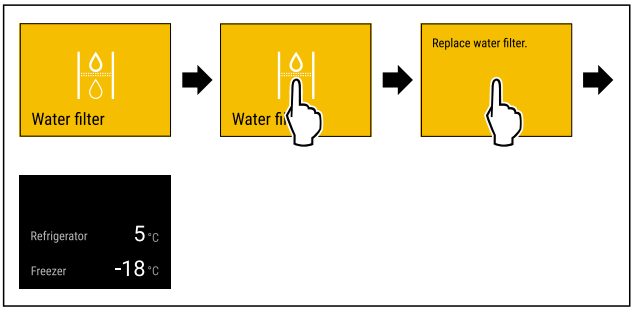

Sl. 108 Prikaz primera


▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
▶ Kratko dodirnite displej.
▶ Zameniti filter za vodu. (vidi 9.3 Filter za vodu*)
▷ Filter za vodu garantuje optimalan kvalitet vode.
▷ Podsetnik se ponovo pojavljuje nakon 6 meseci.

Ukoliko više ne želite da dobijate ovaj podsetnik, možete deaktivirati podsetnik. (vidi Deaktiviranje podsetnika)

Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Liebherr preporučuje: Zamenu filtera sa aktivnim ugljem FreshAir vršite na svakih 6 meseci.

Napomena
Filter sa aktivnim ugljem FreshAir možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

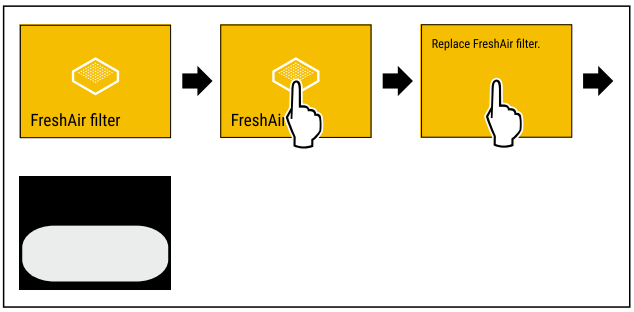


Sl. 109 Prikaz primera

▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
▶ Kratko dodirnite displej.
▶ Zamenite filter sa aktivnim ugljem. (vidi 9.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem)
▷ Filter sa aktivnim ugljem garantuje optimalan kvalitet vazduha u frižideru.
▷ Podsetnik se ponovo pojavljuje nakon 6 meseci.

Ukoliko više ne želite da dobijate ovaj podsetnik, možete deaktivirati podsetnik. (vidi Deaktiviranje podsetnika)

Alarm za vrata

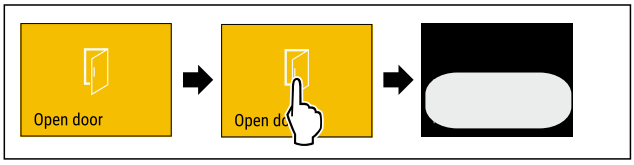

Sl. 110

▶ Obavite radne korake prema slici.
-ili-
▶ Zatvorite vrata.


▷ Displej se prebacuje na prikaz statusa.

Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi. (vidi Podešavanje alarma za vrata)

8 Oprema


8.1 Polica za vrata

Polica za vrata je pogodna za čuvanje napitaka i namirnica. Policu za vrata možete da premestite prema potrebi i radi čišćenja. Liebherr preporučuje da se polica za vrata koristi u vratima kao što je isporučena.

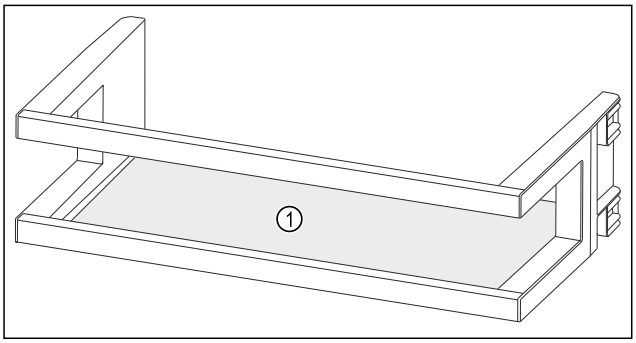


Sl. 111 Prikaz primera police za vrata

(1) Polica za odlaganje

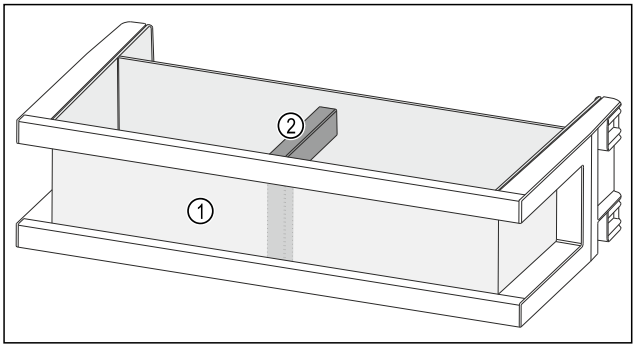

Sl. 112 Prikaz primera polica za vrata sa organizatorom i držačem flaša

(1) Organizator **(2)** Držač flaša

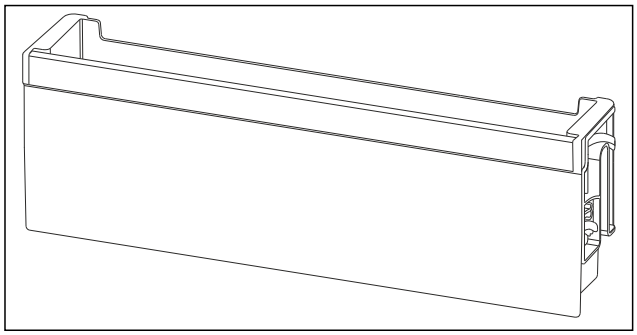


Sl. 113 Prikaz primera sklopive police za vrata


Sledeća tabela pokazuje primere onoga što možete da skladištiti u nekoj polici za vrata. Maksimalna težina opterećenja vrata se pri tom ne sme prekoračiti.

Polica za vrata	Namirnica
Polica za vrata (vidi Fig. 111)	Maslac, sir, hrana u konzervama, velike posude
Polica za vrata sa organizatorom i držačem flaša (vidi Fig. 112)	Flaše, tube Flaše u polici za vrata osiguravaju se pomoću pomičnog držača flaša. Pregradu za manje namirnice možete da stavite na svaku policu za vrata.
Sklopiva polica za vrata (vidi Fig. 113)	manje namirnice i pakovanja, tube, kozmetika

8.1.1 Uklanjanje police za vrata

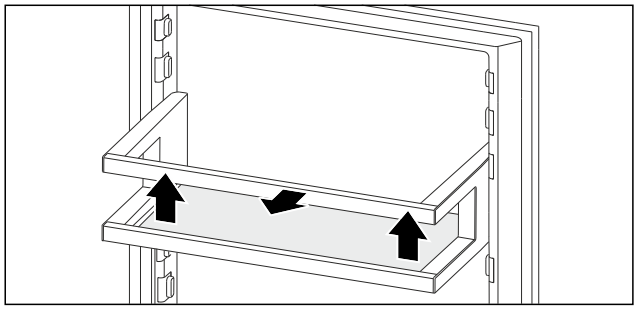


Sl. 114 Prikaz primera

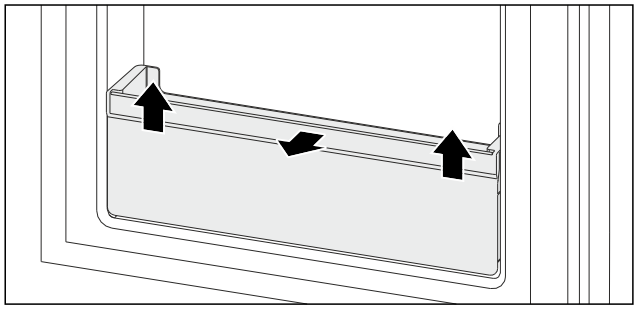


Sl. 115 Prikaz primera

▶ Policu za vrata pomerite nagore.
▶ Policu za vrata izvadite prema napred.

8.1.2 Postavljanje police za vrata

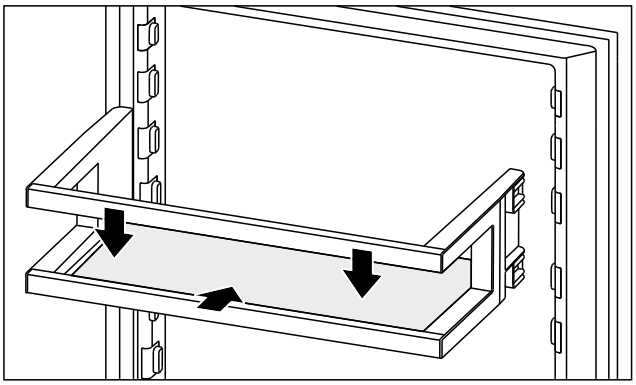

Sl. 116 Prikaz primera

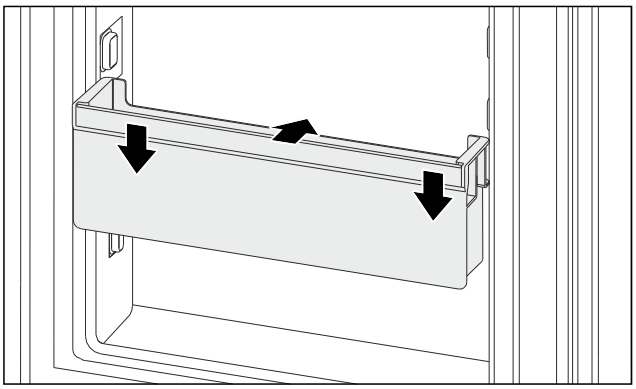


Sl. 117 Prikaz primera

▶ Umetnite policu za vrata.
▶ Policu za vrata gurnite nadole.

8.2 InfinitySpring*

Ugrađeni dispensera za vodu pogodan je za praktično točenje vode za piće. Temperatura vode zavisi od temperature u frižideru.

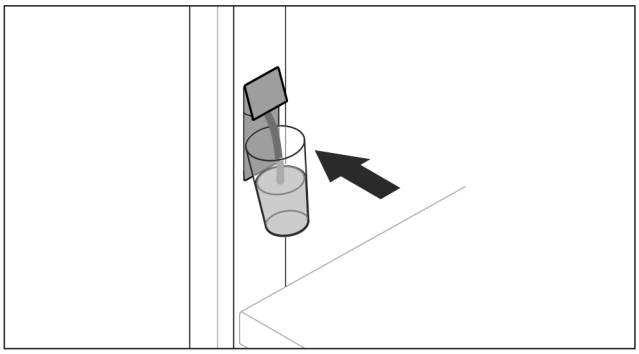


Sl. 118

▶ Pritisnite čašu na donji taster dispensera.
▷ Jedinica za izdavanje izlazi napolje: Voda teče u čašu.
▶ Izbegavanje prskanja vode: Lagano uklonite čašu.
Točenje velike količine vode:
▶ Ako voda više ne teče, izvadite rezervoar za vodu i ponovo ga pritisnite na donji taster dispensera.

8.3 Promenljive police za flaše


Na dnu frižidera možete da koristite staklenu ploču, dve staklene ploče ili promenjivu policu za flaše. Obe staklene ploče su aktivirane prilikom isporuke.

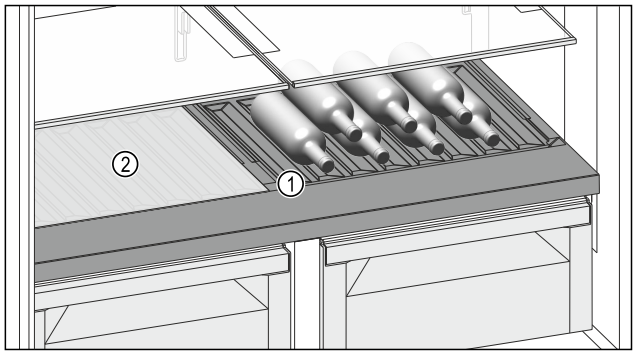

Sl. 119 Prikaz primera


(1) Promenljive police za flaše **(2)** Staklena ploča

8.3.1 Upotreba promenljive police za flaše

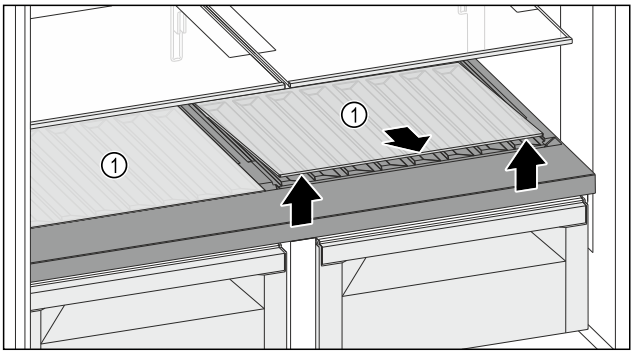

Sl. 120

▶ Jednu ili obe staklene ploče *Sl. 120 (1)* podignite do izreza i izvadite.
▶ Staklenu(e) ploču(e) *Sl. 120 (1)* van uređaja odložite na bezbednom mestu.

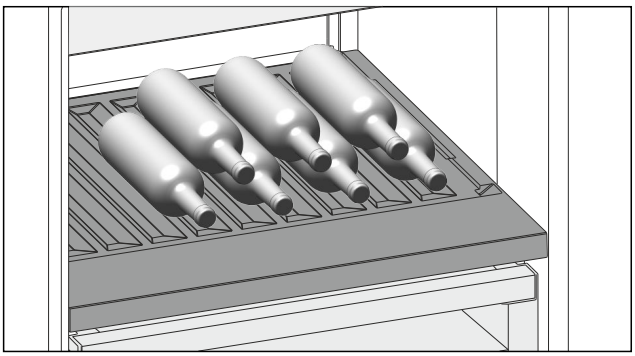

Sl. 121


▶ Stavite flaše sa dnom okrenutim prema zadnjem zidu. (vidi Fig. 121)

Napomena
Kada flaše vire preko prednjeg dela promenljive police za flaše:
▶ Donju policu za vrata postavite za jedan položaj više.

8.3.2 Upotreba staklenih ploča

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Flaše su uklonjene.
❑ Promenljiva polica za flaše je očišćena.
(vidi 9.7 Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše)
(vidi 9.10.4 Čišćenje opreme)

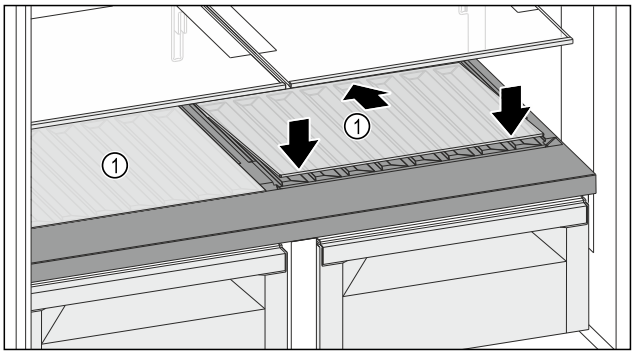

Sl. 122

▶ Prislonite staklenu ploču *Sl. 122 (1)* nagnutu unazad nadole.
▶ Spustite staklenu ploču *Sl. 122 (1)* napred.
▶ Drugu staklenu ploču treba montirati na isti način.

8.4 Fioke

Fioke možete ukloniti radi čišćenja.

Vađenje i stavljanje fioka se razlikuje zavisno od sistema izvlačenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Napomena
Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.
▶ Najnižu fioku ostavite u uređaju.
▶ Unutrašnje ventilacione proreze na zadnjem zidu uvek držite slobodne.

8.4.1 Fioka na teleskopskim šinama

Fioka klizi zajedno sa izvlačivim šinama (teleskopske šine). Postoje teleskopske šine sa potpunim izvlačenjem i teleskopske šine sa delimičnim izvlačenjem. Fioke sa potpunim izvlačenjem mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Fioke sa delimičnim izvlačenjem ne mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Od tipa uređaja zavisi koji sistem se nalazi u vašem uređaju.


Potpuno izvlačenje

Potpuno izvlačenje možete prepoznati po stezaljci koja se nalazi napred na levoj i desnoj strani šine.

Vađenje fioke

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Odeljak frižidera: Vrata su otvorena više od 90°.
❑ Odeljak zamrzivača sa izvlačivim kolicima: Donja izvlačiva kolica su izvučena do kraja.

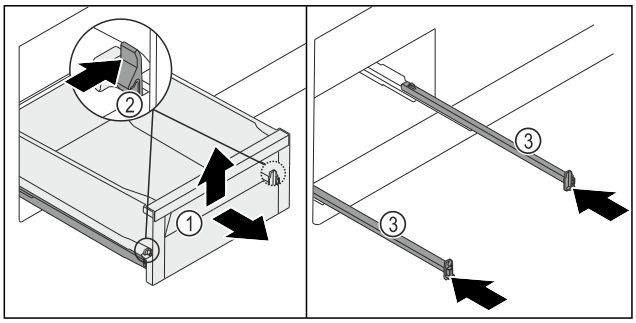


Sl. 123

▶ Izvucite fioku *Sl. 123 (1)* do kraja.
▶ Istovremeno ka unutra pritisnuti stezaljku *Sl. 123 (2)* levo i desno.
▷ Fioka *Sl. 123 (1)* se odvaja sa šina.
▶ Podignite fioku *Sl. 123 (1)* sa prednje strane.
▶ Izvadite fioku *Sl. 123 (1)* prema napred.


▶ Uvucite šine *Sl. 123 (3)*.

Ubacivanje fioka

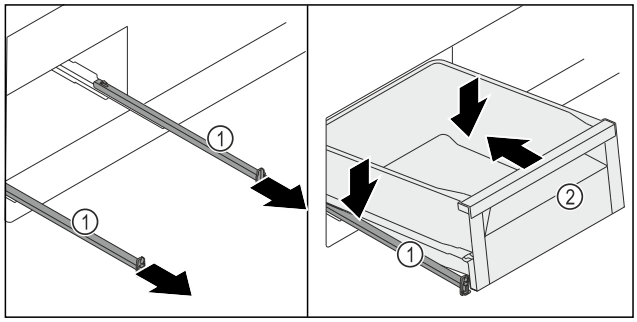

Sl. 124

▶ Izvucite šine *Sl. 124 (1)*.
▶ Čvrsto držite šine *Sl. 124 (1)* i postavite fioku *Sl. 124 (2)* ukoso odozgo na šine *Sl. 124 (1)*.
▶ Fioku *Sl. 124 (2)* na šinama *Sl. 124 (1)* gurnite nazad do kraja.

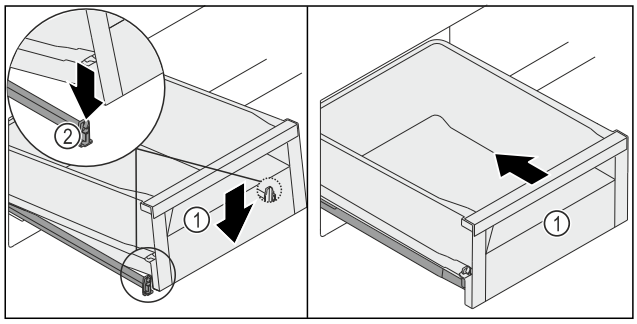


Sl. 125

▶ Spustite fioku *Sl. 125 (1)* napred tako da fioka levo i desno sklizne u stezaljku *Sl. 125 (2)*.
▷ Fioka *Sl. 125 (1)* se čujno uglavljuje.
▶ Uvucite fioku *Sl. 125 (1)*.

8.5 Poklopac odeljka BioFresh

Poklopac odeljka trajno obezbeđuje vlažnost vazduha.


Poklopac odeljka se nalazi odmah iznad fioke i može biti sakriven policama za odlaganje ili dodatnom fiokom.

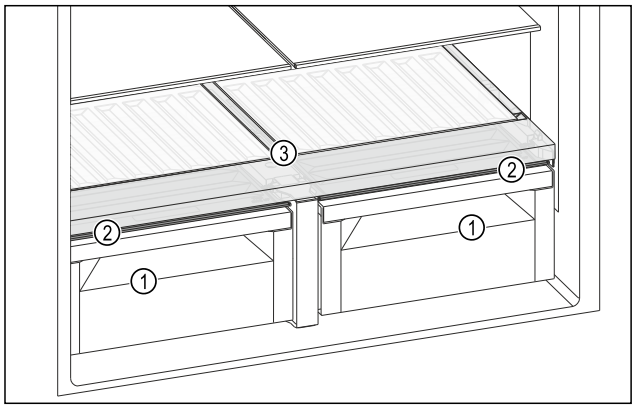

Sl. 126 Prikaz primera poklopca odeljka BioFresh

(1) BioFresh odeljak
(2) Poklopac odeljka BioFresh
(3) Promenljive police za flaše


8.5.1 Smanjenje vlažnosti vazduha u fioci

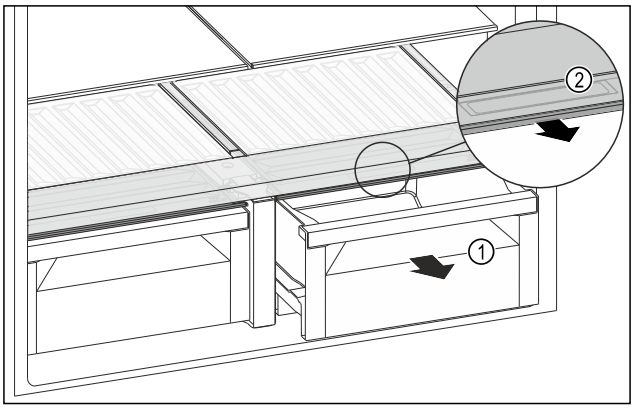

Sl. 127

▶ Izvucite fioku *Sl. 127 (1)*.
▶ Uhvatite udubljenje rukohvata *Sl. 127 (2)* na poklopcu fioke i istovremeno povucite poklopac fioke prema napred.
▶ Za drugi poklopac fioke sprovedite iste radne korake.
▷ Pri zatvorenoj fioci postoji mali zazor između poklopca odeljka i fioke.
▷ Korišćenje HydroBreeze nije moguće. (vidi 8.6 HydroBreeze*) *

8.5.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci

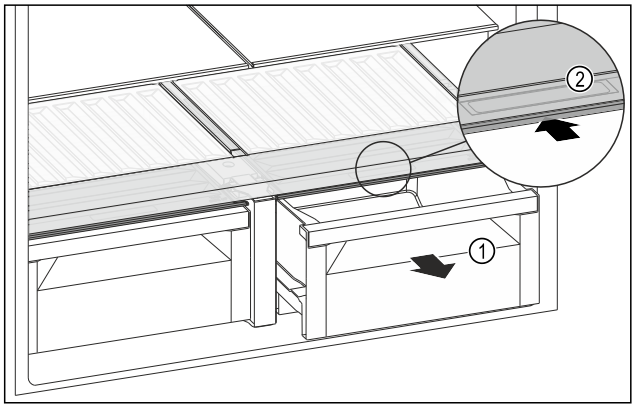

Sl. 128

▶ Izvucite fioku *Sl. 128 (1)*.
▶ Uhvatite udubljenje rukohvata *Sl. 128 (2)* na poklopcu fioke i istovremeno gurnite poklopac fioke prema nazad.
▶ Za drugi poklopac fioke sprovedite iste radne korake.
▷ Pri zatvorenoj fioci poklopac odeljka čvrsto zatvara fioku.
▷ Korišćenje HydroBreeze je moguće. (vidi 8.6 HydroBreeze*) *

8.5.3 Upotreba odeljka Fruit & Vegetable sa HydroBreeze*

Možete koristiti odeljak Fruit & Vegetable sa HydroBreeze. U tu svrhu možete povećati vlažnost u fioci. (vidi 8.5.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci)

8.6 HydroBreeze*

HydroBreeze zamagljuje namirnice i brine se za vlagu u odeljku.

HydroBreeze i odgovarajući rezervoar za vodu se nalaze u promenljivoj polici za flaše.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Rezervoar za vodu je očišćen. (vidi 9.10.4 Čišćenje opreme)
- Rezervoar za vodu je pravilno uglavljen.

- Vlažnost u fioci je podešena na visok nivo vlažnosti vazduha. (vidi 8.5.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci)
- HydroBreeze je aktiviran. (vidi HydroBreeze*)


8.6.1 Punjenje rezervoara za vodu

UPOZORENJE
Prljava voda!
Trovanje.
▶ Punite isključivo vodom za piće.
▶ HydroBreeze je deaktiviran: Ispraznite rezervoar za vodu.
▶ HydroBreeze se neće koristiti duže vreme: Ispraznite rezervoar za vodu.

PAŽNJA
Preostala vlaga!
Oštećenje HydroBreeze.
▶ Punite isključivo vodom za piće.

Napomena
Korišćenjem filtrirane, dekarbonizovane vode postiže se voda za piće najboljeg kvaliteta za funkciju HydroBreeze.
Takav kvalitet vode može se postići stonim filterom za vodu koji se može naći u specijalizovanim prodavnicama.
▶ Rezervoar za vodu punite filtriranom, dekarbonizovanom vodom za piće.


Rezervoar za vodu je ugrađen u varijabilnu policu za flaše (vidi 2.2 Pregled uređaja i opreme) .

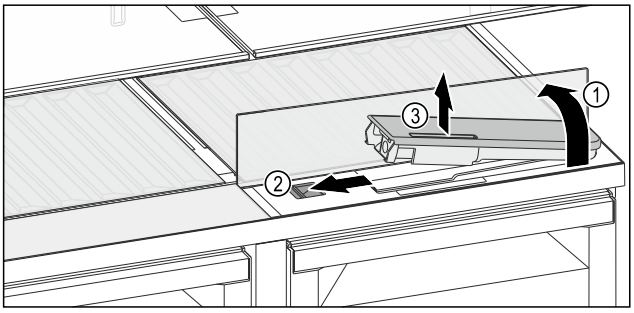


Sl. 129
▶ Na zadnji, levi ugao pritisnite prednju staklenu ploču.
▷ Staklena ploča se podiže prema napred.
▶ Podignite staklenu ploču i preklopite je do kraja unazad *Sl. 129 (1)*.
▷ Staklena ploča stoji uspravno.
▶ Klizač *Sl. 129 (2)* pomerite ulevo.
▷ Rezervoar za vodu iskače iz udubljenja.
▶ Uklonite rezervoar za vodu *Sl. 129 (3)*.
▶ Očistite rezervoar za vodu (vidi 9.10.4 Čišćenje opreme) .
Ugaoni otvor:
▶ Vodu za piće sipajte do oznake.
▶ Postavite rezervoar za vodu u udubljenje stavljajući prvo dno.
▶ Prednji deo lagano spustite i ubacite rezervoar.
▷ Rezervoar za vodu je uglavljen.

8.6.2 Rastavljanje rezervoara za vodu

Rezervoar za vodu HydroBreeze možete rastaviti radi čišćenja.

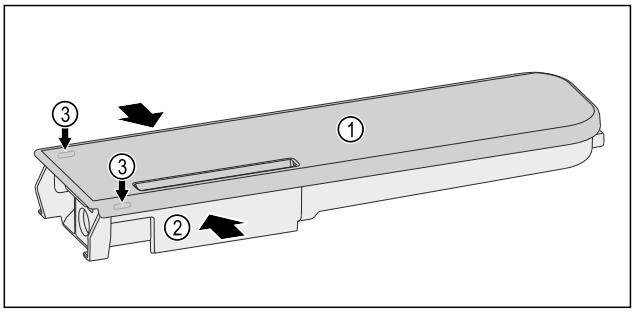

Sl. 130
▶ Stisnite posudu za vodu *Sl. 130 (2)* i poklopac *Sl. 130 (1)* pažljivo podignite preko kljunova za zabravljivanje *Sl. 130 (3)* i izvucite ga nagore.
▷ Poklopac je odvojen.

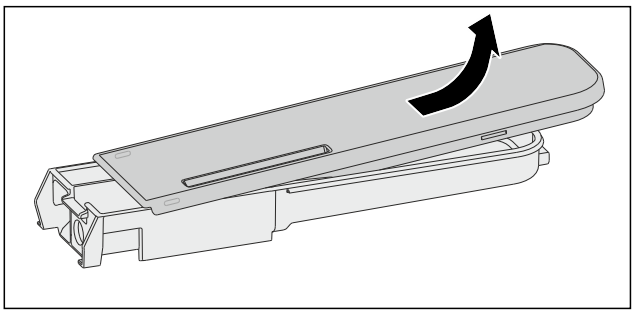

Sl. 131
▶ Blago pomerajte poklopac *Sl. 130 (1)* napred-nazad i izvadite ga nagore.
▷ Rezervoar za vodu je rastavljen.

8.7 IceMaker

IceMaker služi isključivo za pravljenje kockica leda u količinama uobičajenim za kućnu upotrebu.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći uslovi:
- IceMaker je očišćen. (vidi 9 Održavanje)
- IceMaker fioka je očišćena.
- IceMaker fioka je potpuno uvučena.

8.7.1 Pravljenje kockica leda

Kapacitet proizvodnje zavisi od temperature smrzavanja. Što je ta temperatura niža, to se više kockica leda može napraviti u određenom vremenu.


Nakon što IceMaker po prvi put bude uključen, može proći i do 24 sati dok se ne proizvede prva kockica leda.
▶ Aktivirajte funkciju IceMaker.
▶ Pravljenje velike količine kockica leda: Aktivirajte funkciju MaxIce.
▶ Kockice leda se ravnomerno raspoređuju u fioci da bi se povećala količina punjenja.
▶ Zatvaranje fioke: IceMaker automatski ponovo počinje sa proizvodnjom.

Napomena
Kada se dostigne određena visina punjenja u IceMaker fioci, kockice leda se više ne proizvode. IceMaker ne puni fioku do ivice.

8.8 Polica za jaja

Polica za jaja može da se produži i koristiti sa obe strane. Dva dela police za jaja mogu da se koriste za označavanje razlika, npr. datuma kupovine.

8.8.1 Korišćenje police za jaja

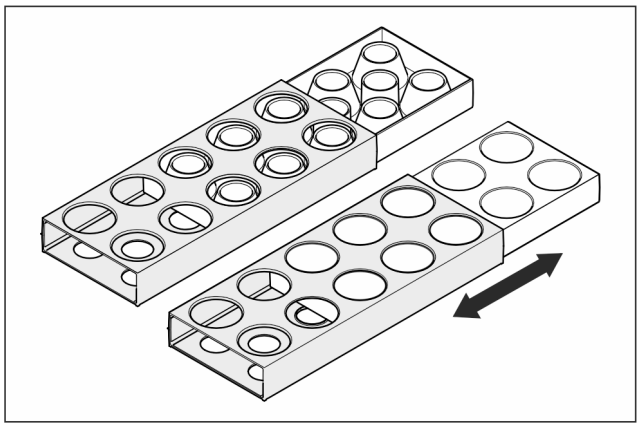


Sl. 132

▶ Gornja strana: Skladištiti kokošja jaja.
▶ Donja strana: Skladištiti prepeličja jaja.

8.9 Držač flaša

8.9.1 Korišćenje držača flaša

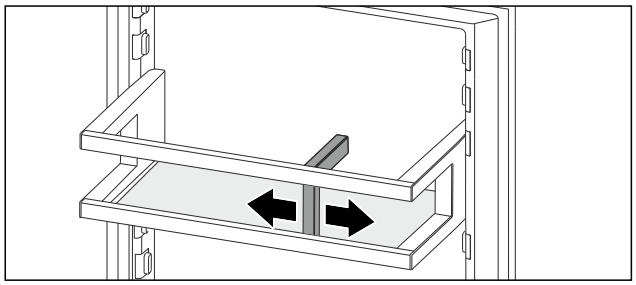

Sl. 133

▶ Stavite na flaše držač flaša.
▷ Flaše se ne prevrću.

9 Održavanje

9.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem


FreshAir filter sa aktivnim ugljem se nalazi u odeljku iznad ventilatora.

On garantuje optimalan kvalitet vazduha.

❑ Zamenite filter sa aktivnim ugljem svakih 6 meseci.
Pri aktiviranom podsetniku, prikazaće se poruka u kojoj se traži zamena.
❑ Filter sa aktivnim ugljem može da se odlaže sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Napomena
Filter sa aktivnim ugljem FreshAir možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.


9.1.1 Uklanjanje FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

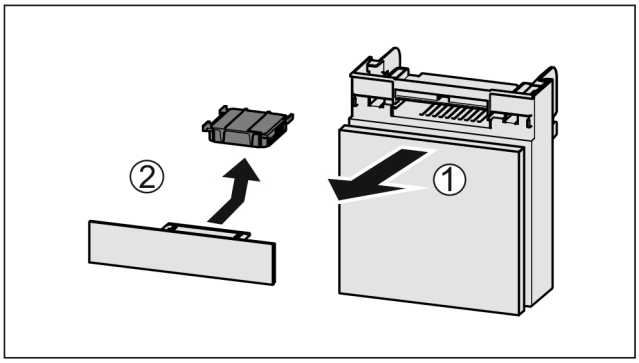

Sl. 134

▶ Izvucite odeljak ka napred *Sl. 134 (1)*.
▶ Uklonite filter sa aktivnim ugljem *Sl. 134 (2)*.

9.1.2 FreshAir filter sa aktivnim ugljem - postavljanje

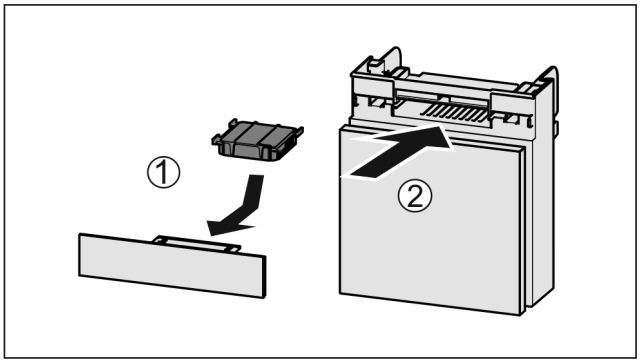

Sl. 135

▶ Filter sa aktivnim ugljem postavite *Sl. 135 (1)* u skladu sa slikom.
▷ Filter sa aktivnim ugljem se fiksira na mesto.
Kada je filter sa aktivnim ugljem okrenut nadole:
▶ Ubacite *Sl. 135 (2)* odeljak.
▷ Filter sa aktivnim ugljem je sada spreman za upotrebu.


9.2 Rezervoar za vodu*

InfinitySpring rezervoar za vodu se nalazi iza najniže fioke u frižideru.*

9.2.1 Uklanjanje rezervoara za vodu

▶ Zatvorite slavinu za vodu.
▶ InfinitySpring ispuštajte 30 sekundi i preostalu vodu sakupite u čaši.*
▶ Izvadite fioku.
▶ Okrenite rezervoar za vodu do kraja ulevo i izvucite.
▷ Sakupite vodu koja kaplje u posudu za sakupljanje vode.
▶ Ispraznite vodu iz posude za sakupljanje vode.*
▶ Posudu za sakupljanje vode očistite krpom ili operite u mašini za pranje posuđa.*

9.2.2 Postavljanje rezervoara za vodu

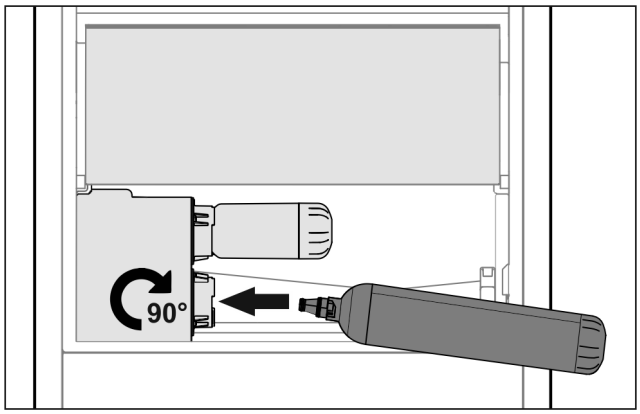

Sl. 136


▶ Izvadite fioku.
▶ Postavite rezervoar za vodu i okrenite do kraja udesno za oko 90°.
▶ Proverite da li je rezervoar za vodu nepropusan i da li izlazi voda.
▶ Ubacite fioku.
▶ Otvorite slavinu za vodu.
▶ Odzračite sistem za vodu. (vidi 4.2.1 Odzračite sistem za vodu) *

Umesto filtera za vodu može se postaviti dodatni rezervoar za vodu.*

Napomena
Rezervoar za vodu je dostupan kao rezervni deo.

9.2.3 Vađenje / umetanje posude za sakupljanje vode*

Posuda za sakupljanje vode se može skinuti radi čišćenja.

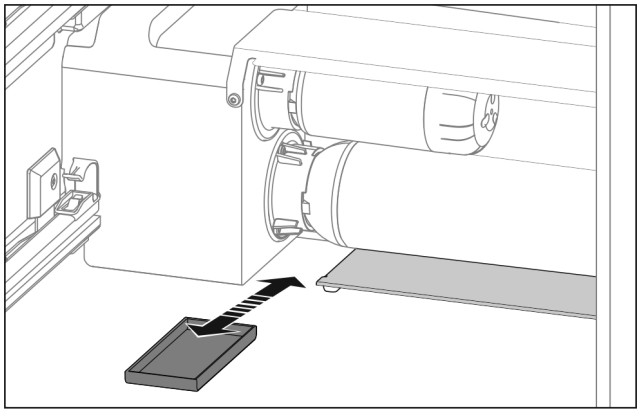

Sl. 137

▶ Izvucite posudu za sakupljanje vode ka napred.

9.3 Filter za vodu*

Filter za vodu se nalazi iza najniže fioke levo u frižideru.

Upija naslage iz vode i smanjuje ukus hlora.


❑ Zamenite filter za vodu najkasnije na svakih 6 meseci ili ako postoji značajno smanjenje protoka.
❑ Filter za vodu sadrži aktivni ugalj i može da se odlaže sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Napomena
Filter za vodu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Uklanjanje filtera za vodu

▶ Izvadite fioku.
▶ Okrenite filter za vodu do kraja ulevo i izvucite.
▷ Sakupite vodu koja kaplje u posudu za sakupljanje vode.
▶ Posudu za sakupljanje vode očistite krpom ili operite u mašini za pranje posuđa.*

9.3.2 Postavljanje filtera za vodu

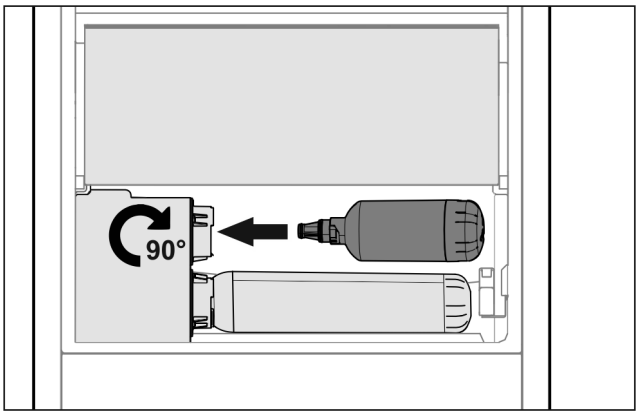

Sl. 138

▶ Izvadite fioku.
▶ Postavite filter za vodu i okrenite do kraja udesno za oko 90°.
▶ Proverite da li je filter nepropustan i da li izlazi voda.
▶ Ubacite fioku.


Napomena
Novi filter za vodu može da sadrži čestice niti.*
▶ Nakon zamene filtera: 3 l vode izvucite iz InfinitySpring i odložite je.

▷ Filter za vodu je sada spreman za upotrebu.

9.4 Rastavljanje police za vrata

Neke police za vrata možete rastaviti ukoliko želite da čistite policu za vrata ili da montirate, ili demontirate rezervne delove.


9.4.1 Rastavljanje police za vrata

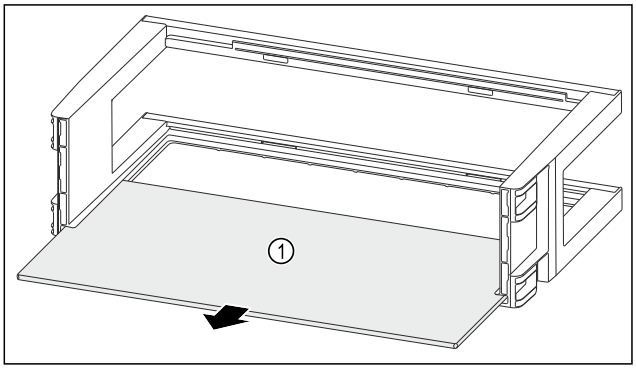

Sl. 139


▶ Izvadite policu za odlaganje *Sl. 139 (1)*.

9.4.2 Rastavljanje police za vrata sa organizatorom i držačem flaša

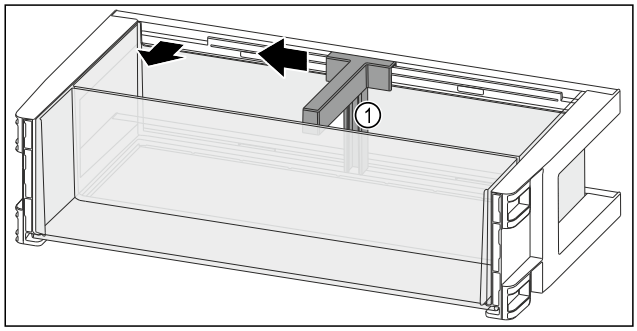

Sl. 140


- ▶ Držač flaša *Sl. 140 (1)* gurnite na stranu do izreza.
- ▶ Uklonite držač flaša *Sl. 140 (1)*.

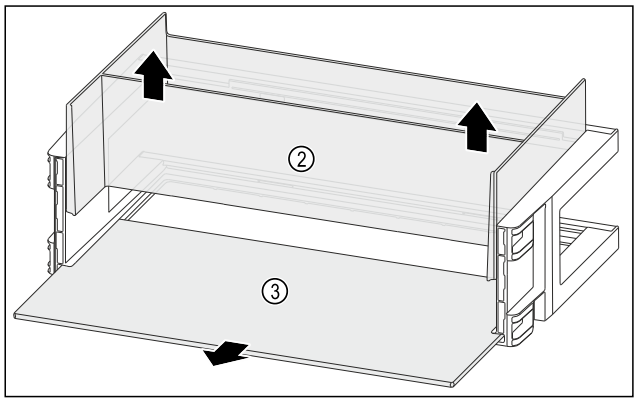

Sl. 141

- ▶ Izvadite organizator *Sl. 141 (2)* nagore.
- ▶ Izvadite policu za odlaganje *Sl. 141 (3)*.

9.4.3 Rastavljanje sklopive police za vrata

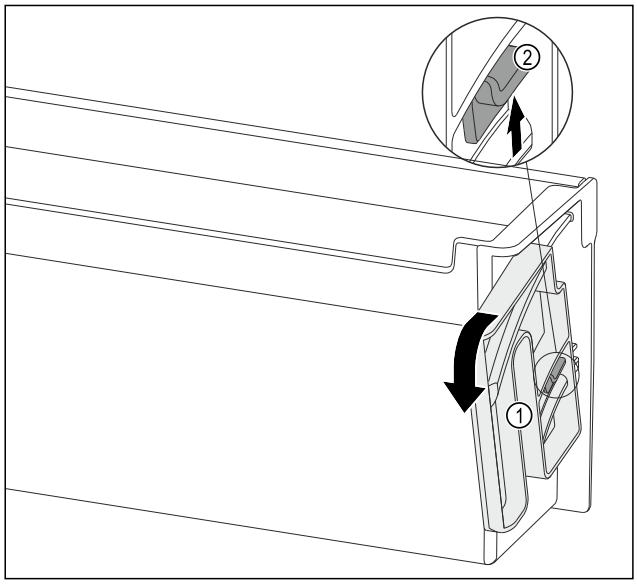


Sl. 142

- ▶ Okrenite obrtnu jedinicu *Sl. 142 (1)* do kraja u datom smeru.
- ▶ Jezičak *Sl. 142 (2)* pritisnite nagore i uklonite obrtnu jedinicu *Sl. 142 (1)*.

9.5 Sastavljanje police za vrata


9.5.1 Sastavljanje police za vrata

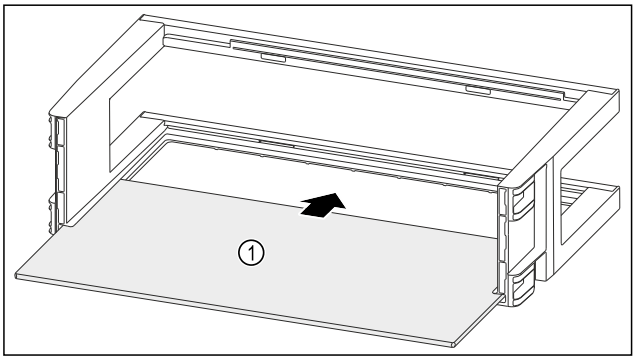

Sl. 143


- ▶ Uvucite policu za odlaganje *Sl. 143 (1)* u bočna udubljenja.

9.5.2 Sastavljanje police za vrata sa organizatorom i držačem flaša

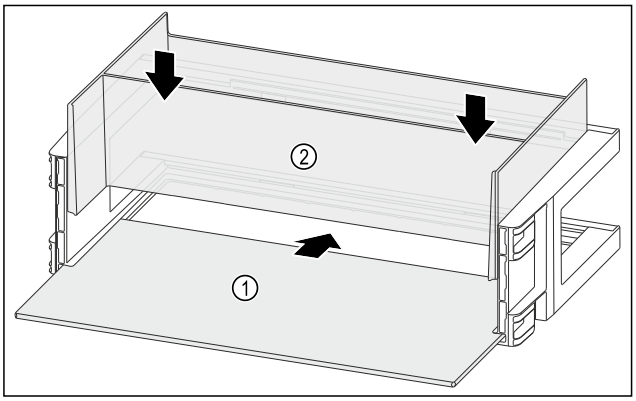

Sl. 144


- ▶ Uvucite policu za odlaganje *Sl. 144 (1)* u bočna udubljenja.
- ▶ Umetnite organizator *Sl. 144 (2)*.

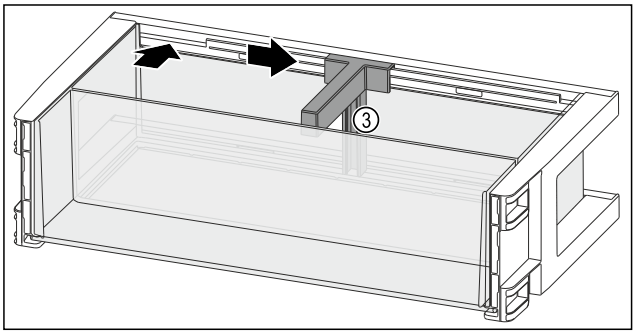

Sl. 145


- ▶ Postavite držač flaša *Sl. 145 (3)* u izrez.
- ▶ Držač flaša *Sl. 145 (3)* gurnite na stranu u željeni položaj.

9.5.3 Sastavljanje sklopive police za vrata

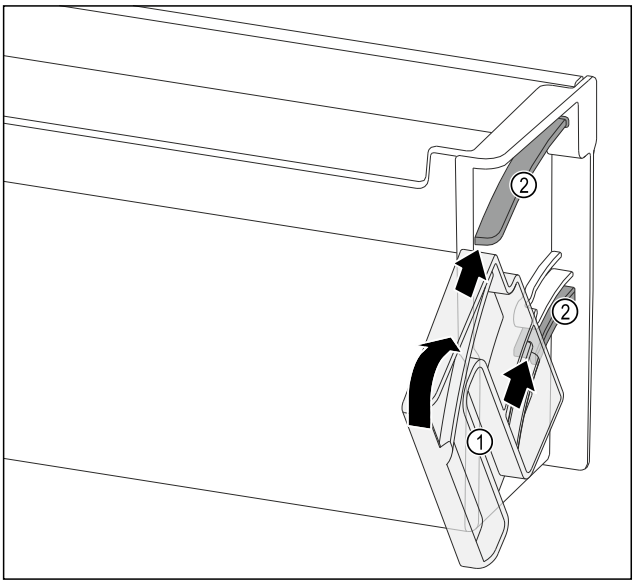

Sl. 146

▶ Obrtnu jedinicu *Sl. 146 (1)* pozicionirajte tako da izrezi leže direktno naspram vodećih kanala *Sl. 146 (2)* police za vrata.
▶ Okrenite obrtnu jedinicu *Sl. 146 (1)* u datom smeru.

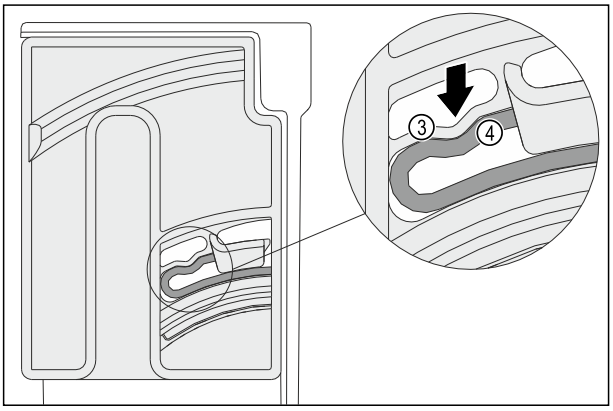

Sl. 147

▷ Elastični element *Sl. 147 (3)* obrtne jedinice se čujno uglavljuje u kružni deo rebra *Sl. 147 (4)*.

9.6 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja


9.6.1 Napomene za rastavljanje

Neke sisteme izvlačenja možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Sledeći sistemi izvlačenja se mogu rastaviti ili se ne mogu rastaviti:

Sistem izvlačenja	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Potpuno izvlačenje	ne može se rastaviti
Gornja izvlačiva kolica	može se rastaviti (vidi Gornja izvlačiva kolica)
Donja izvlačiva kolica	može se rastaviti (vidi Donja izvlačiva kolica)

9.6.2 Izvlačiva kolica

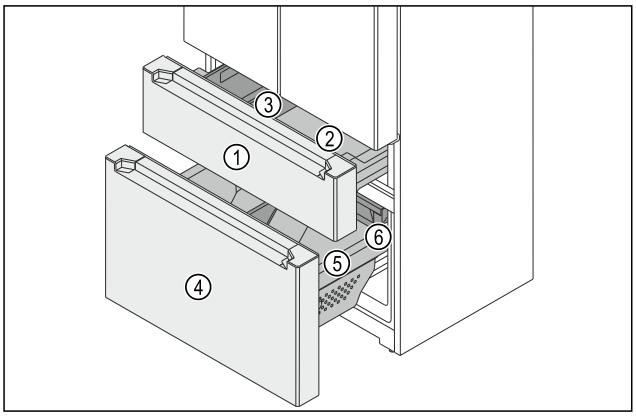

Sl. 148 Izvlačiva kolica odeljak zamrzivača


(1) Gornja izvlačiva kolica
(2) Posuda
(3) FlexBox
(4) Donja izvlačiva kolica
(5) Posuda
(6) Fioka

Odeljak zamrzivača se sastoji od dva komada izvlačivih kolica. U gornjim izvlačivim kolicima *Sl. 148 (1)* su jedna posuda *Sl. 148 (2)* i jedan FlexBox *Sl. 148 (3)*. U donjim izvlačivim kolicima *Sl. 148 (4)* su jedna velika posuda *Sl. 148 (5)* i jedna fioka *Sl. 148 (6)*. Posude u gornjim i donjim izvlačivim kolicima možete da izvadite radi čišćenja.

Napomena
Fioka u donjim izvlačivim kolicima se potpuno izvlači. (vidi 8.4.1 Fioka na teleskopskim šinama)

Gornja izvlačiva kolica

Vađenje FlexBox i posude

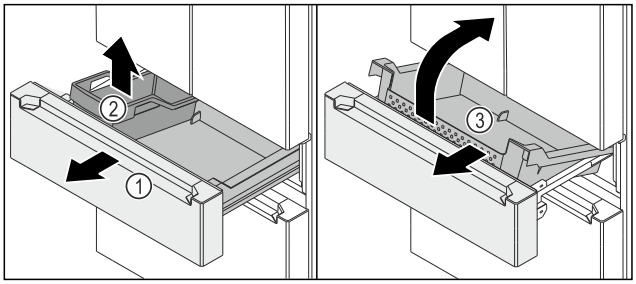


Sl. 149

▶ Izvucite izvlačiva kolica *Sl. 149 (1)* do kraja.
▶ Izvadite FlexBox *Sl. 149 (2)*.
▶ Podignite posudu *Sl. 149 (3)* sa prednje strane.
▶ Izvadite posudu *Sl. 149 (3)* ukoso prema napred.

Postavljanje FlexBox i posude

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Izvlačiva kolica *Sl. 150 (1)* su izvučena.

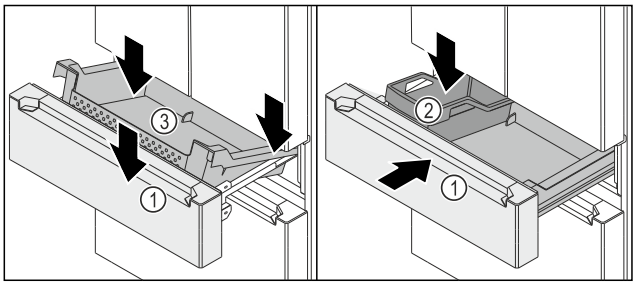


Sl. 150

▶ Postavite posudu *Sl. 150 (3)* nazad na šine desno i levo.
▶ Spustite posudu *Sl. 150 (3)* napred tako da posuda *Sl. 150 (3)* obuhvati šine desno i levo.
▶ Postavite FlexBox *Sl. 150 (2)*.
▶ Uvucite izvlačiva kolica *Sl. 150 (1)*.


Donja izvlačiva kolica

Uklanjanje posude

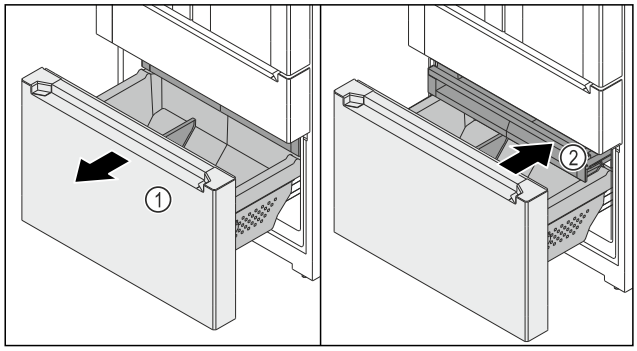

Sl. 151

▶ Izvucite izvlačiva kolica *Sl. 151 (1)* do kraja.
▷ Fioka *Sl. 151 (2)* je automatski izvučena.
▶ Uvucite fioku *Sl. 151 (2)*.

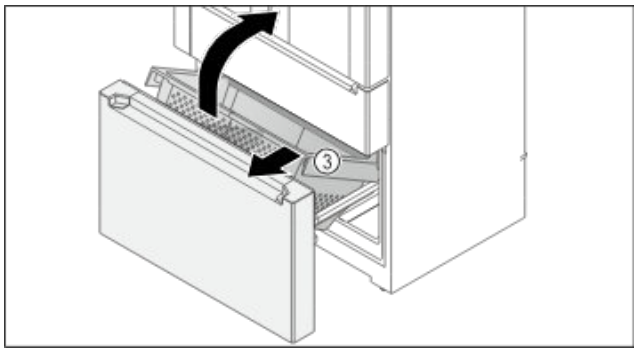

Sl. 152

▶ Podignite posudu *Sl. 152 (3)* sa prednje strane.
▶ Izvadite posudu *Sl. 152 (3)* ukoso prema napred.


Postavljanje posude

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


❑ Izvlačiva kolica *Sl. 153 (1)* su izvučena.
❑ Fioka *Sl. 153 (2)* je uvučena.

UPOZORENJE

Opasnost po život za decu usled niskih temperatura u odeljku zamrzivača!
Promrzline. Ukoliko izvadite pregradni zid u posudi, deca mogu neprimećeno da uđu unutra i da se tamo sakriju. Kada vadite radi čišćenja posudu, čistite i postavljate:

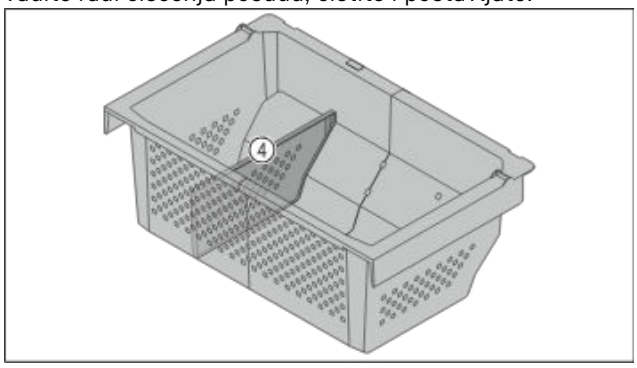

▶ Ne skidajte pregradni zid (4).
▶ Police da li je pregradni zid čvrsto pričvršćen na posudi tako da deca ne mogu lako da uđu u uređaj.

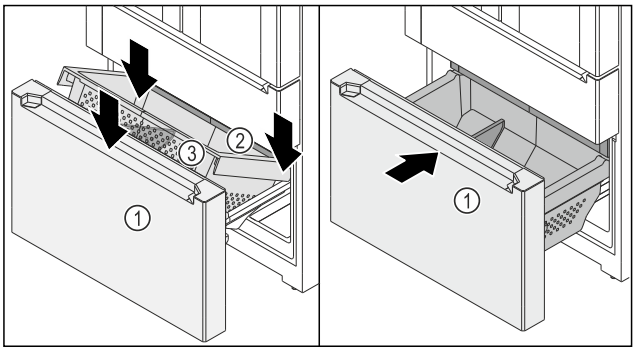

Sl. 153

▶ Postavite posudu *Sl. 153 (3)* nazad na šine desno i levo.
▶ Spustite posudu *Sl. 153 (3)* napred tako da posuda *Sl. 153 (3)* obuhvati šine desno i levo.
▶ Uvucite izvlačiva kolica *Sl. 153 (1)*.


9.7 Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše

Promenljivu policu za flaše možete ukloniti radi čišćenja.

9.7.1 Uklanjanje promenljive police za flaše

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Flaše su uklonjene.
❑ Staklene ploče su uklonjene. (vidi 8.3.1 Upotreba promenljive police za flaše)

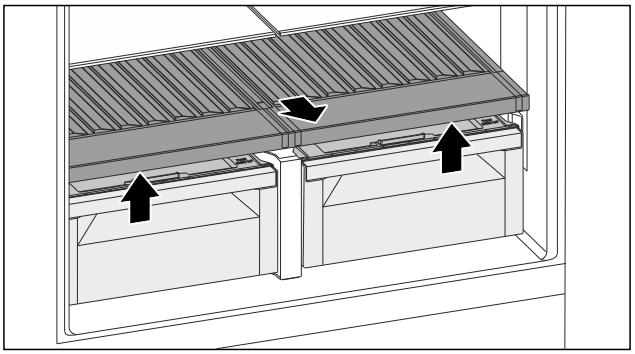


Sl. 154

▶ Promenljivu policu za flaše podignite napred i izvadite.
▷ Možete videti poklopce odeljaka.

Napomena
Liebherr preporučuje:

Nemojte stavljati proizvode na poklopce odeljaka koji se nalaze ispod.

9.7.2 Postavljanje promenljive police za flaše

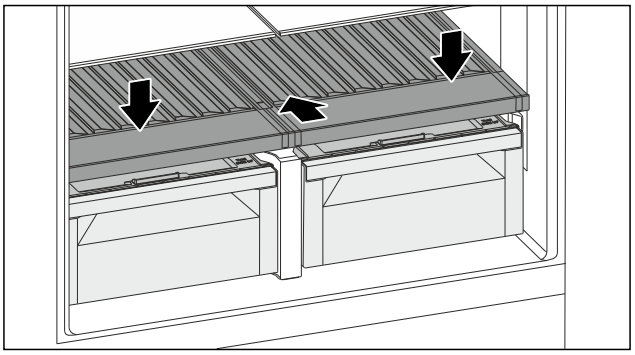

Sl. 155

▶ Promenljivu policu za flaše umetnite do kraja i pritisnite nadole.

▷ Utikač na zadnjoj strani promenljive police za flaše se automatski spaja.
▷ LED svetli.
▶ Postavite staklene ploče. (vidi 8.3.2 Upotreba staklenih ploča)
-ili-
▶ Koristite promenljivu policu za flaše.


9.8 Poklopac odeljka BioFresh

Možete ukloniti jedan ili oba poklopca odeljka radi čišćenja.

9.8.1 Uklanjanje poklopca odeljka

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


❑ Staklene ploče neposredno iznad promenljive police za flaše su uklonjene.
❑ Promenljiva polica za flaše je uklonjena.
❑ Fioka neposredno ispod poklopca odeljka je izvađena. (vidi 8.4 Fioke)

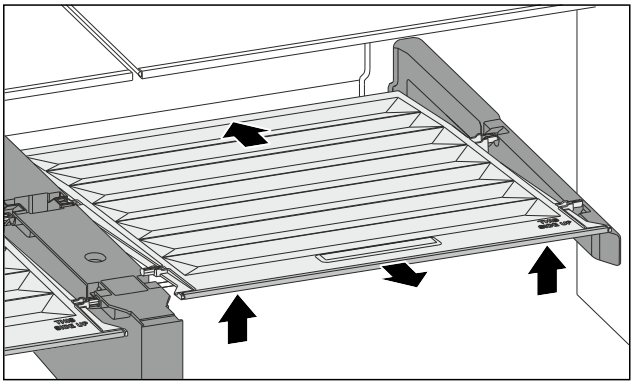

Sl. 156

▶ Poklopac odeljka gurnite unazad.
▶ Podignite poklopac odeljka sa prednje strane.
▶ Izvadite ukoso nagore poklopac odeljka sa prednje strane.

9.8.2 Postavljanje poklopca odeljka

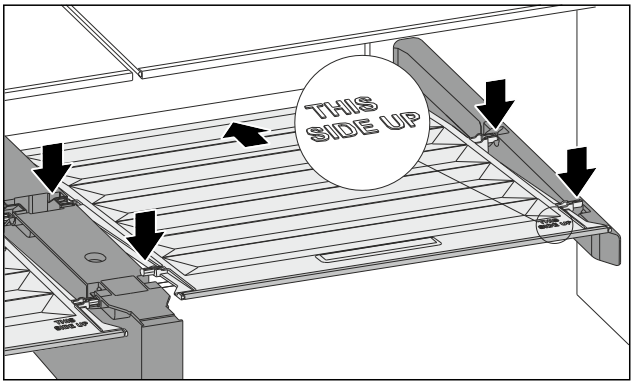

Sl. 157

Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:
▶ Zadnje držače postavite u odgovarajuće zadnje otvore.
▶ Poklopac odeljka gurnite unazad.
▶ Spustite poklopac odeljka sa prednje strane i uglavite prednje držače u otvore.
▶ Postavite poklopac odeljka u željeni položaj.

9.9 Otapanje uređaja

9.9.1 Otapanje frižidera

Otapanje se vrši automatski. Otopljena voda otiče preko otvora za oticanje i isparava.
▶ Redovno čistite otvor za oticanje. (vidi 9.10 Čišćenje uređaja)

9.9.2 Otapanje zamrzivača sa NoFrost sistemom

Otapanje se vrši automatski preko NoFrost sistema. Vlaga se kondenzuje na isparivaču, periodično se vrši otapanje i isparavanje.

Uređaj ne mora da se otapa.

9.10 Čišćenje uređaja

9.10.1 Priprema

UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara!
▶ Izvadite utikač rashladnog uređaja ili prekinite dovod struje.

UPOZORENJE
Opasnost od požara
▶ Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.

▶ Ispraznite uređaj.
▶ Izvucite utikač iz struje.
-ili-
▶ Aktivirajte CleaningMode. (vidi CleaningMode)

9.10.2 Čišćenje kućišta

PAŽNJA
Nepravilno čišćenje!
Oštećenja na uređaju.
▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sunđere ili čeličnu vunu.
▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

UPOZORENJE
Opasnost od povreda i oštećenja usled vrele pare!
Vrela para može da dovede do opekotina i da oštećenja površina.
▶ Ne koristiti paročistače!

▶ Kućište brišite mekanom, čistom krpom. U slučaju jake zaprljanosti koristite mlaku vodu sa neutralnim deterdžentom. Staklene ploče se dodatno mogu čistiti sredstvom za čišćenje stakla.

9.10.3 Čišćenje unutrašnjosti

PAŽNJA
Nepravilno čišćenje!
Oštećenja na uređaju.
▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sunđere ili čeličnu vunu.
▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

▶ Površine od plastike: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
▶ Površine od metala: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
▶ Odvodni otvor: Uklonite naslage pomoću tankog pomoćnog sredstva, npr. štapića sa vatom.

9.10.4 Čišćenje opreme

PAŽNJA
Nepravilno čišćenje!
Oštećenja na uređaju.
▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sunđere ili čeličnu vunu.
▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

Čišćenje mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje:

- Polica za odlaganje
- Poklopac odeljka Fruit & Vegetable
- Fioka
  Vodite računa: Magnet na fioci se ne sme ukloniti! Magnet osigurava funkciju IceMaker-a.
- Promenljive police za flaše

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske šine
  Vodite računa: Mast u šinama služi za podmazivanje i ne sme da se uklanja!

Pranje u mašini za pranje posuđa do 60 °C:

- Polica za vrata
- Držač flaša
- Noseći delovi višedelne police za odlaganje
- HydroBreeze rezervoar za vodu i poklopac rezervoara za vodu*
- Posuda za sakupljanje vode*
- Polica za jaja
- Lopatica za kocke leda

▶ Rastavljanje opreme: pogledajte odgovarajuće poglavlje.
▶ Očistite opremu.

9.10.5 Čišćenje InfinitySpring *

Jedinica za izdavanje InfinitySpring i okolino područje mogu da se čiste bez odvajanja uređaja sa električne mreže.

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

❑ Prvog puštanja u rad
❑ Nekorišćenje duže od 5 dana.

▶ Pritisnite donji taster dispensera.
▷ Jedinica za izdavanje izlazi napolje.
▶ Ispust za vodu i površinu oko njega očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
▶ Otpustite donji taster.
▶ 2 l vode izvucite iz InfinitySpring i odložite je.

9.10.6 Čišćenje HydroBreeze*

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

❑ Prvog puštanja u rad
❑ HydroBreeze je deaktiviran duže od 48 sati.
❑ Ponovo napunite rezervoar za vodu.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ HydroBreeze je deaktiviran (vidi HydroBreeze*) .
❑ Rezervoar za vodu je izvađen i opran u mašini za pranje posuđa.

▶ Izrez obrišite vlažnom krpom.
▶ Postavite rezervoar za vodu.
▶ Aktivirajte HydroBreeze.

9.10.7 Čišćenje IceMaker

IceMaker može da se čisti na različite načine.

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

❑ Prvog puštanja u rad
❑ Sa priključkom za vodu:
Nekorišćenje duže od 5 dana.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ IceMaker fioka je ispražnjena.
❑ IceMaker fioka je uvučena.
❑ IceMaker je aktiviran.

Pri prvom puštanju u rad ili u slučaju dužeg nekorišćenja

IceMaker očistite pomoću funkcije TubeClean.
▶ Postavite praznu posudu od 1,5 l (maks. visine 10 cm) u fioku ispod IceMaker-a.
▶ Aktivirajte funkciju TubeClean.
▷ Priprema za ispiranje (maks. 60 min.): Simbol pulsira.
▷ Ispiraju se vodovi za vodu: Simbol pulsira.
▷ Ispranje je završeno: Funkcija je automatski deaktivirana.
▶ Izvadite IceMaker fioku i uklonite posudu.
▶ IceMaker fioku očistite mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
▶ Ubacite IceMaker fioku.
▷ Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

Bez filtera za vodu*
▶ Kockice leda, koje su proizvedene 24 sata od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.*

Sa filterom za vodu:*
▶ Kockice leda, koje su proizvedene 48 sata od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.*
-ili-
▶ 2 l vode izvucite iz InfinitySpring i odložite je.*

Ako je potrebno čišćenje

Ručno očistite IceMaker.
▶ Izvadite IceMaker fioku i očistite je mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
▶ Ubacite IceMaker fioku.
▷ Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

9.10.8 Nakon čišćenja

▶ Osušite uređaj i delove opreme.
▶ Priključite uređaj i uključite ga.
▶ Aktivirajte SuperFrost (vidi 7.2 Funkcije uređaja) .
▶ Čišćenje obavljajte redovno.

10 Pomoć za korisnike

10.1 Tehnički podaci

Opseg temperatura	
Hlađenje	3 °C do 9 °C
BioFresh	0 °C do 3 °C
Zamrza-vanje	-24 °C do -15 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 sata	
Zamrzivač	vidi na tipskoj pločici podatak „Kapa-citet zamrzavanja .../ 24 h“

Maksimalna tovarna težina opreme	
Leva vrata rashladnog odeljka	12 kg
Desna vrata rashladnog odeljka	12 kg
Gornja izvlačiva kolica (vidi Fig. 148)	34 kg

Maksimalna tovarna težina opreme	
Fioka u donjim izvlačivim kolicima (vidi Fig. 148)	28 kg
Donja izvlačiva kolica (vidi Fig. 148)	24 kg

Proizvodnja kockica leda sa IceMaker-om	
Proizvodnja kockica leda / 24 sata	Na temperaturi -18 °C: 1,2 kg kockica leda
maksimalna proizvodnja kockica leda / 24 sata	Kada je aktivna funkcija MaxIce: 1,4 kg kockica leda

Osvetljenje	
Klasa energetske efikasnosti[1]	Izvor svetlosti
Ovaj proizvod sadrži jedan ili više izvora svetlosti klase energetske efikasnosti G.	LED

[1] *Uređaj se može dobiti sa izvorima svetlosti različitih klasa efikasnosti. Navedena je najniža klasa efikasnosti.*

Za uređaje sa WLAN-vezom:

Specifikacija frekvencije	
Frekventni opseg	2,4 GHz
Maksimalna izračena snaga	< 100 mW
Namena bežičnog uređaja	Povezivanje sa lokalnom WLAN mrežom za prenos podataka

10.2 Radna buka

Uređaj tokom rada pravi različitu radnu buku.

- Kod **manje snage hlađenja,** uređaj radi sa štednjom energije, ali duže. Jačina zvuka je **manja**.
- Pri **većoj snazi hlađenja**, namirnice se brže hlade. Jačina zvuka je **veća**.

  Primeri:
  - aktivirane funkcije (vidi 7.2 Funkcije uređaja)
  - ventilator radi
  - sveže stavljene namirnice
  - visoka temperatura okoline
  - duže otvorena vrata

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Žuborenje i prskanje	Rashladno sredstvo teče u cevima rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Pištanje i šištanje	Rashladno sredstvo se ubrizgava u cevi rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Brujanje	Uređaj se hladi. Jačina zvuka zavisi od rashladnog kapaciteta.	Normalna radna buka
Zviždanje i pištanje	Ventilator radi.	Normalna radna buka
Kliktanje	Komponente se uključuju i isključuju.	Normalan zvuk uklapanja
Zveckanje ili zujanje	Ventili ili klapne su aktivni.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke	Otklanjanje
Vibracije	Neodgovarajuća struktura	Zvuk greške	Nivelišite uređaj vodoravno preko podesivih nožica.
Kloparanje	Oprema, Stvari u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Fiksirajte delove opreme. Ostavite razmak između stvari.

10.3 Tehnička smetnja

Vaš uređaj tako konstruisan i napravljen da pruža funkciju i dug upotrebni vek. Ukoliko se i pored toga u toku rada pojave smetnje, molimo Vas da proverite da li je uzrok smetnje greška u rukovanju. U tom slučaju će Vam i u toku garantnog roka biti naplaćeni nastali troškovi.

Sledeće smetnje možete sami da otklonite.

10.3.1 Funkcija uređaja

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač nije pravilno umetnut u utičnicu.	▶ Proverite utikač.
	→ Osigurač utičnice je u kvaru.	▶ Proverite osigurač.
	→ Nestanak struje	▶ Uređaj držite zatvorenim.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
		▶ Zaštita namirnica: Hladna pakovanja stavite odozgo na namirnice ili koristite neki drugi zamrzivač u slučaju da nestanak struje traje duže. ▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
	→ IEC utičnica nije pravilno umetnuta u uređaj.	▶ Proverite IEC utičnicu.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu pravilno zatvorena.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	▶ Rešavanje problema: (vidi 2.4 Primena uređaja)
	→ Uređaj je prečesto ili predugo bio otvaran.	▶ Sačekajte da se potrebna temperatura samostalno ponovo uspostavi. Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)
	→ Stavljena je prevelika količina svežih namirnica bez SuperFrost.	▶ Rešavanje problema: (vidi SuperFrost)
	→ Uređaj stoji preblizu izvoru toplote (šporet, grejanje itd.).	▶ Promenite lokaciju uređaja ili izvora toplote.
Temperatura prikazana na ekranu je veća od stvarne temperature u uređaju.	→ Vrata uređaja su dugo bila otvorena i automatski se aktivirao alarm za vrata. Zbog toga uređaj jače hladi.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
Zaptivka vrata je u kvaru ili je potrebno zameniti iz drugih razloga.	→ Zaptivka vrata se može zameniti. Može se menjati bez pomoći dodatnih alata.	▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)
Prigušivač zatvaranja je neispravan ili ga treba zameniti iz drugih razloga.*	→ Prigušivač zatvaranja se može zameniti. On se može menjati bez pomoći dodatnih alata.	▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)
Uređaj je zamrznut ili stvara kondenzat.	→ Zaptivka vrata može da isklizne iz žleba.	▶ Proverite da li se zaptivka vrata nalazi u pravilnom položaju u žlebu.
Uređaj je vruć na spoljašnjim površinama.*	→ Toplota sistema rashladne tečnosti se koristi za sprečavanje stvaranja kondenzata.	▶ To je normalno.

10.3.2 Oprema

Greška	Uzrok	Otklanjanje
IceMaker se ne može uključiti.	→ Uređaj, a time i IceMaker, nisu priključeni.	▶ Priključivanje uređaja (pogledajte uputstvo za montažu).
IceMaker ne proizvodi kockice leda.	→ IceMaker nije uključen.	▶ Aktivirajte IceMaker.
	→ Fioka IceMarker-a nije pravilno zatvorena.	▶ Ubacite fioku pravilno.
	→ Priključak za vodu nije otvoren.	▶ Otvorite priključak za vodu.
InfinitySpring ne funkcioniše.*	→ Posuda za kocke leda se okreće.	▶ Nakon 1 minuta, pokušajte ponovo.
	→ U sistemu za vodu nalazi se vazduh.	▶ Odzračite sistem za vodu. (vidi 4.2 Puštanje u rad InfinitySpring-a*)
	→ Priključak za vodu nije otvoren.	▶ Otvorite priključak za vodu.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Protok vode na InfinitySpring je neravnomeran.*	→ Aerator je zaprljan.	▶ Zamenite aerator. Obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)
HydroBreeze ne navlažuje namirnice.*	→ HydroBreeze nije aktiviran.	▶ Aktivirajte HydroBreeze.
	→ U rezervoaru za vodu nema dovoljno vode.	▶ Napunite rezervoar za vodu.
	→ Ispred koncentratora ima prljavštine.	▶ Očistite HydroBreeze.
	→ Rezervoar za vodu nije pravilno ubačen u predviđeno udubljenje.	▶ Pravilno uglavite rezervoar za vodu.
	→ Poklopac odeljka Fruit & Vegetable je podešen na „nisku vlažnost vazduha“.	▶ Poklopac odeljka Fruit & Vegetable podesite na „visoku vlažnost vazduha“.
Unutrašnje osvetljenje ne svetli.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena duže od 15 minuta.	▶ Unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon približno 15 minuta od otvaranja vrata.
	→ LED osvetljenje je u kvaru ili je poklopac oštećen.	▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)

10.4 Korisnička služba

Prethodno proverite da li sami možete da otklonite grešku (vidi 10 Pomoć za korisnike) . Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi.

Adresu možete naći u priloženoj brošuri „Liebherr servis“ ili na adresi home.liebherr.com/service.

UPOZORENJE

Nestručna popravka!

Povrede.

- ▶ Popravke i intervencije na uređaju i na kablu za struju, koje nisu izričito navedene (vidi 9 Održavanje) , može da obavlja samo servisna služba.
- ▶ Zamenu oštećenog kabla za priključivanje na mrežu sme da vrši samo proizvođač, njegov korisnički servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- ▶ Kod uređaja sa utikačima za aparate za domaćinstvo zamenu sme da vrši kupac.


10.4.1 Kontakt sa korisničkom službom

Uverite se da su spremne sledeće informacije o uređaju:

- ❑ Oznaka uređaja (model i indeks)
- ❑ Servisni br. (servis)
- ❑ Serijski br. (S-Nr)

- ▶ Zabeležite informacije o uređaju.
- ▶ Obaveštavanje korisničke službe: Prosledite greške i informacije o uređaju.
- ▷ Time se omogućava brz i ciljani servis.
- ▶ Sledite dalja uputstva korisničke službe.

10.5 Tipska pločica

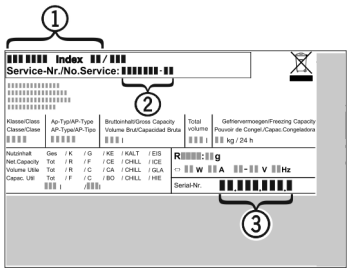

Sl. 158

(1) Oznaka uređaja
(2) Servisni br.
(3) Serijski br.

- ▶ Informacije pročitajte sa tipske pločice.

11 Stavljanje van pogona

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Deaktivirajte HydroBreeze. (vidi Deaktiviranje HydroBreeze) *
- ▶ Isključite uređaj. (vidi Isključivanje i uključivanje uređaja)
- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Po potrebi uklonite IEC utičnicu: Izvucite IEC utičnicu iz utikača uređaja istovremeno pomerajući ulevo i udesno.
- ▶ Očistite uređaj. (vidi 9.10 Čišćenje uređaja)
- ▶ Ostavite otvorena vrata, kako se ne bi stvarali neprijatni mirisi.

12 Odlaganje na otpad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Značenje simbola na uređaju je poznato. (vidi 1.14 Simboli na uređaju)
- ❑ Uputstva za odlaganje na otpad su poznata. (vidi 1.8 Odlaganje na otpad)

12.1 Priprema uređaja za odlaganje na otpad

▶ Stavite uređaj van funkcije. (vidi 11 Stavljanje van pogona)

12.2 Ekološko odlaganje uređaja u otpad

UPOZORENJE
Iscurelo rashladno sredstvo i ulje!
Požar. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.
▶ Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

▶ Vodite računa o napomenama za transport uređaja.
▶ Uređaji transportovati bez oštećenja.
▶ Uređaj odložite u skladu sa uputstvima.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SR Kombinovani frižider sa zamrzivačem i BioFresh delom

Datum izdavanja: 20251209

Indeks br. artikala: 7086251-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien

tehnoteka

https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Liebherr, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/liebherr-side-by-side-frizider-mbbsdi-9556/